

LAMAX

E L E C T R O N I C S

T8

EN – USER MANUAL

DE – BENUTZERHANDBUCH

CS – NÁVOD

SK – NÁVOD

PL – INSTRUKCJA OBSŁUGI

HU – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

SL – NAVODILA ZA UPORABO

HR – KORISNIČKI PRIRUČNIK

LAMAX

E L E C T R O N I C S

T8




EN – USER MANUAL

CONTENTS


1. PACKAGE CONTENTS	1
2. CAMERA INTRODUCTION / CONTROLS	2
3. SETTING UP FOR THE FIRST TIME	3
4. PLACEMENT ON THE WINDSCREEN	4
5. BASIC FUNCTIONS	4
6. FULL SETUP	6
7. SPECIFICATIONS	6
8. INSTALLING THE REAR CAMERA (OPTIONAL)	7

1. PACKAGE CONTENTS

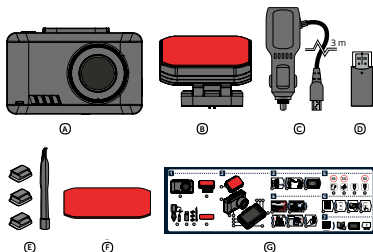

- (A) LAMAX T8 dashcam
- (B) Magnetic 3M mount with GPS
- (C) Cigarette lighter adapter with extra USB port
- (D) MicroSD card reader for transferring files to PC
- (E) 3M cable clips (3x) + cable tool
- (F) Replacement 3M adhesive pad for mount
- (G) User manual

2. CAMERA INTRODUCTION / CONTROLS

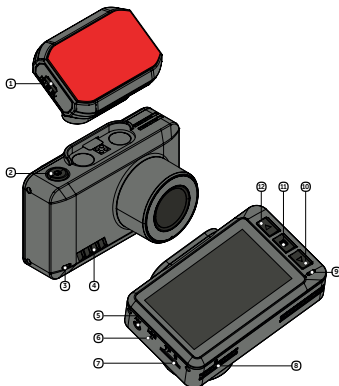


- ① USB-C port for power supply
- ② POWER/OK button
- ③ Camera power LED (lit blue = camera on)
- ④ Speaker
- ⑤ AV port to connect rear camera (optional)
- ⑥ Microphone

- ⑦ Memory card slot
- ⑧ RESET button
- ⑨ Recording LED (flashing blue = recording, lit red = not recording)
- ⑩ DOWN/Switch button
- ⑪ Mode/Menu button
- ⑫ UP/Wi-Fi button

Power/OK button	Long press for 3 seconds to turn on or off. Long press for 6 seconds to force shutdown. Short press to start or stop recording.
-----------------	---

Up/Wi-Fi button	In the settings, it is used to move the cursor upwards. Long press for 3 seconds to turn Wi-Fi on or off. Wi-Fi is turned off by default.
Down/Switch button	In settings, it is used to move the cursor downwards. In recording mode, short press to turn audio recording off or on. When recording is paused, long press to switch from front to rear camera and vice versa.
Mode/Menu button	When the recording is paused, a short press will enter the menu settings. When the recording is paused, long press to start playback of the recording. When recording is started, a short press will lock the current file.
Reset button	Short press the reset button if you need to reset the camera due to abnormal recording or Wi-Fi connection.

3. SETTING UP FOR THE FIRST TIME



- (A) Insert the microSD card into the camera as shown (card pins towards the display).
- (B) Plug the adapter into the cigarette lighter and with a USB cable, connect it to the camera mount.
 - › The camera is designed for use only when connected to a power supply.
- (C) The dashcam turns on automatically and starts recording.
 - › For some vehicles, it is necessary to start the ignition first.


Note:

- › Use SD cards from reputable manufacturers of Class 10+ and higher with a capacity of up to 128 GB.

- › Remove the card only when the camera is off.
- › The first time you use the card, format it directly in the camera and repeat the formatting at least once a month to ensure proper camera operation.
- › If you need to remove the memory card, gently push it with your finger towards the camera to release it from the slot and it can be removed more easily.

Warning: Never remove the memory card from the dash cam by force. There is a risk of damage to the camcorder and the memory card.

4. PLACEMENT ON THE WINDSCREEN

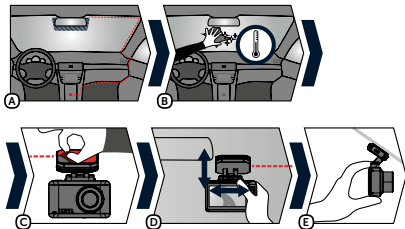

- (A) Make sure the vehicle engine is turned off. The ideal place to attach the dashcam is the space between the windscreen and the rearview mirror so that it does not obstruct the driver's view.
- (B) Make sure the glass at the point of attachment is clean and dry. Ideal temperature for adhesion is 20°C – 40°C.
- (C) Remove the film from the 3M adhesive pad on the camera mount.
- (D) Before attaching to the glass, adjust the camera whilst switched on to make sure it has a good view.
- (E) Press the 3M adhesive pad onto the glass and hold for a while.

5. BASIC FUNCTIONS

Automatic on/off

- › Insert the adapter into the cigarette lighter socket.
- › After starting the car engine, the camera will automatically turn on and start

recording. In some car models, the camera can turn on and start recording after the key is inserted into the ignition and turned to the on position.

- › When the engine is turned off, the video recording will automatically end and the camera will turn off.

Video recording mode

- › When the camera is turned on, it will switch to video recording mode and a recording icon will appear in the upper left corner of the screen. Recording will start and a red dot will flash on the screen.

Note: You cannot control the menu or switch modes while recording. Press OK to stop recording.

Video/photo playback

- › Long press the Mode/Menu button to switch between modes. Switch the camera to playback mode and a playback icon will appear in the upper left corner of the screen.
- › Briefly press the up button to select files upwards.
- › Short press the down button to select files downwards.
- › Short press the OK button to play the selected video file.
- › Short press the Mode/Menu button to enter the menu settings where files can be deleted or unlocked.

Settings

- › In standby mode (no recording, photo or playback is started), press the Mode/Menu button briefly to enter the settings.
- › Press again briefly to go to the settings menu.
- › Short press the up or down button to select a setting item.
- › Press the OK button briefly to enter the menu.
- › Use the up or down buttons to adjust the settings and press the OK button to confirm.

GPS

1. After the GPS is connected (after determining the satellite position), the GPS icon will light up in blue on the screen.

Note: Before acquiring a GPS signal, the GPS icon will turn white.

2. After successfully acquiring the GPS signal, the saved video will be marked with the corresponding coordinates (longitude or latitude) and the speed of the vehicle will be displayed.
3. During the video playback in the mobile application, the video recording corresponding to the GPS location map route will be played.

6. FULL SETUP

Click the Mode/Menu button to enter the camera settings.

Resolution	Higher resolution provides better image details but takes up more space on the card.
Loop shooting	Allows continuous recording by overwriting the oldest footage when the memory card is full.
Record Audio	Allows the camera to capture sound along with video, providing audio context to the footage
Date Stamp	Adds the current date to the video, providing a timestamp for when the footage was recorded.
Date/Time	Displays the current date and time on the video for reference.
Screen Saver	Prevents screen burn-in by activating after a period of inactivity.
System sounds	Enables or disables button sounds.
Language	Selects the camera's language.
Frequency	Adjusts the frequency setting for the device.
Speed Unit	Selects the unit of speed.
Time Zone	Selects the time zone of the device.
Format	Formats the memory card.
Default Setting	Restores the device to factory settings.
Version	Displays the device's software version.

7. SPECIFICATIONS

Video resolution	2560 × 1440/30 fps; 1920 × 1080/30 fps
Shot angle	170°
Video format	.mp4
Sound	Built-in microphone, option to turn it off
Display	2.45" IPS display with high resolution
GPS	Yes
Wi-Fi	Support Wi-Fi
microSD slot	Up to 128 GB
Speed Camera Alert	Detects speed cameras and alerts the driver to their presence.
Language	CZ, SK, EN, DE, PL, HU
WDR	Yes

Mobile app features	Yes
Connectivity	Wi-Fi
Battery	Supercapacitor
Charger - input	DC 12-24V
Charger - output	DC 5V-2.1A
Power cord length	3.4 m
Dimensions	42 x 32 x 37.5 cm
Weight	67.5 g
Operating temperature	-10 °C – +55 °C
Storage temperature	-30 °C – +70 °C
Operating humidity	15 – 65 % RH

8. INSTALLING THE REAR CAMERA (OPTIONAL)

1. The ideal location for the rear camera is the upper center part of the rear window.
2. Make sure that the glass is clean and dry at the attachment point.
3. Remove the film from 3M adhesive pad on the camera holder.
4. Before attaching it to the glass, point the camera to capture best view.
5. Press the 3M adhesive pad onto the glass and hold it for a while.
6. Connect the rear camera to the switched off front camera with the connecting cable.
7. The cable can be easily hidden in the interior under the roof upholstery. Guide it sideways to the passenger side and gradually push the cable under the upholstery using the tool.

Typographical errors reserved.



elem6 s.r.o., Braškovská 15
 161 00 Prague, Czech Republic
info@elem6.com
www.lamax-electronics.com

LAMAX

E L E C T R O N I C S

T8




.....

DE – BENUTZERHANDBUCH

INHALT


1. LIEFERUMFANG.....	1
2. EINFÜHRUNG IN DIE KAMERA / BEDIENUNG.....	2
3. ERSTINBETRIEBNAHME.....	3
4. BEFESTIGUNG AN DER SCHEIBE.....	4
5. GRUNDFUNKTIONEN.....	5
6. VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNG.....	6
7. SPEZIFIKATIONEN.....	7
8. INSTALLATION DER RÜCKKAMERA (OPTIONAL).....	8

1. LIEFERUMFANG

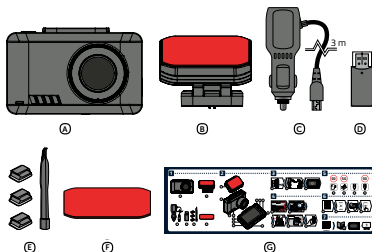

- A** Autokamera LAMAX T8
- B** 3M Magnethalterung mit GPS
- C** Adapter für Auto-Zigarettenzönder mit zusätzlichem USB-Anschluss
- D** Adapter für Auto-Zigarettenzönder mit zusätzlichem USB-Anschluss
- E** 3M Halterung für Kabelbefestigung (3x) + Werkzeug für Kabel
- F** 3M-Ersatzaufkleber für Halterung
- G** Benutzerhandbuch

2. EINFÜHRUNG IN DIE KAMERA / BEDIENUNG

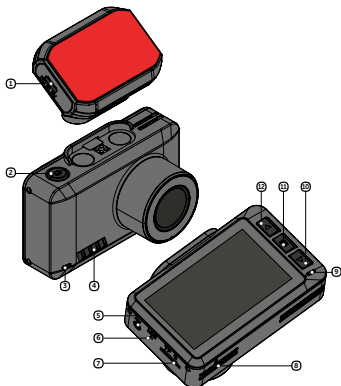


- ① USB-C Port für Stromversorgung
- ② POWER / OK-Taste
- ③ LED-Anzeige Kamera EIN (leuchtet blau = Kamera ist eingeschaltet)
- ④ Lautsprecher
- ⑤ AV Port zum Anschluss der Rückkamera (optional)
- ⑥ Mikrofon

- ⑦ Speicherkarteneinschub
- ⑧ RESET-Taste
- ⑨ LED-Anzeige Videoaufnahme (blinkt blau = Aufnahme, leuchtet rot = keine Aufnahme)
- ⑩ DOWN/Umschalttaste
- ⑪ Mode/Menu-Taste
- ⑫ UP-/WLAN-Taste

Power/OK-Taste	Zum Ein- oder Ausschalten 3 Sekunden lang gedrückt halten. 6 Sekunden lang gedrückt halten, um das Herunterfahren zu erzwingen. Kurz drücken, um die Aufnahme zu starten oder zu stoppen.
UP-/WLAN-Taste	In den Einstellungen dient es dazu, den Cursor nach oben zu bewegen. 3 Sekunden lang gedrückt halten, um WLAN ein- oder auszuschalten. WLAN ist standardmäßig deaktiviert.
DOWN-/Umschalttaste	In den Einstellungen wird es verwendet, um den Cursor nach unten zu bewegen. Im Aufnahmemodus kurz drücken, um die Audioaufnahme ein- oder auszuschalten. Wenn die Aufnahme angehalten ist, drücken Sie lange, um von der Vorder- zur Rückkamera und umgekehrt zu wechseln.
Mode-/Menu-Taste	Wenn die Aufnahme angehalten ist, gelangen Sie durch kurzes Drücken in die Menüeinstellungen. Wenn die Aufnahme angehalten ist, drücken Sie lange, um die Wiedergabe der Aufnahme zu starten. Wenn die Aufnahme gestartet wird, wird die aktuelle Datei durch kurzes Drücken gesperrt.
Reset-Taste	Drücken Sie kurz die Reset-Taste, wenn Sie die Kamera aufgrund einer abnormalen Aufnahme oder WLAN-Verbindung zurücksetzen müssen.

3. ERSTINBETRIEBNAHME




- (A) Die microSD-Karte entsprechend der Abbildung (mit Kontakten in Richtung Display) einsetzen.
- (B) Den Adapter in den Auto-Zigarettenzünder stecken und über USB-Kabel mit der Kamera-Halterung verbinden.
 - › Die Kamera ist nur nach dem Anschließen an Stromversorgung für den Betrieb bestimmt.
- (C) Die Kamera schaltet sich automatisch ein und startet die Aufnahme.
 - › Bei einigen Fahrzeugen muss zuerst der Schlüssel im Zündschloss gedreht werden.

Hinweis:

- › Verwenden Sie Markenkarten von namhaften Herstellern der Klasse 10+ mit einer Kapazität von bis zu 128 GB.
- › Entnehmen Sie die Karte nur, wenn die Kamera ausgeschaltet ist.
- › Formatieren Sie die Karte bei der ersten Verwendung direkt in der Kamera und wiederholen Sie die Formatierung mindestens einmal im Monat, um die ordnungsgemäße Funktion der Kamera sicherzustellen. Wenn Sie die Speicherkarte entfernen müssen, drücken Sie sie mit dem Finger leicht in Richtung Kamera, um sie aus dem Steckplatz zu lösen und leichter entfernen zu können.

Achtung: Entfernen Sie die Speicherkarte niemals mit Gewalt aus der Dashcam. Es besteht die Gefahr einer Beschädigung des Camcorders und der Speicherkarte.

4. BEFESTIGUNG AN DER SCHEIBE

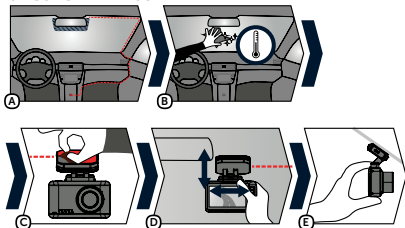

- (A) Stellen Sie sicher, dass der Fahrzeugmotor ausgeschaltet ist. Ein idealer Ort für

die Befestigung der Autokamera ist der Bereich zwischen der Windschutzscheibe und dem Rückspiegel, sodass sie die Sicht des Fahrers nicht behindert.

- (B)** Stellen Sie sicher, dass die Scheibe im Befestigungsbereich sauber und trocken ist. Eine ideale Temperatur zum Kleben ist 20°C – 40°C.
- (C)** Entfernen Sie die Folie vom 3M-Aufkleber an der Kamera-Halterung.
- (D)** Vor dem Aufkleben auf die Scheibe richten Sie die eingeschaltete Kamera so aus, dass sie richtige Sicht hat.
- (E)** Drücken Sie den 3M-Aufkleber gegen die Scheibe und halten Sie ihn einen Augenblick.

5. GRUNDFUNKTIONEN

Automatisches Ein-/Ausschalten

- › Stecken Sie den Adapter in die Zigarettenanzünderbuchse.
- › Nach dem Starten des Automotors schaltet sich die Kamera automatisch ein und beginnt mit der Aufnahme. Bei einigen Automodellen kann sich die Kamera einschalten und mit der Aufnahme beginnen, nachdem der Schlüssel in das Zündschloss gesteckt und in die Ein-Position gedreht wurde.
- › Wenn der Motor ausgeschaltet wird, wird die Videoaufzeichnung automatisch beendet und die Kamera ausgeschaltet.

Videoaufnahmemodus

- › Wenn die Kamera eingeschaltet wird, wechselt sie in den Videoaufnahmemodus und ein Aufnahmesymbol erscheint in der oberen linken Ecke des Bildschirms. Die Aufnahme beginnt und ein roter Punkt blinkt auf dem Bildschirm.

Hinweis: Während der Aufnahme können Sie das Menü nicht steuern oder den Modus wechseln. Drücken Sie OK, um die Aufnahme zu beenden.

Video-/Fotowiedergabe

- › Drücken Sie lange auf die Modus-/Menütaste, um zwischen den Modi zu wechseln. Schalten Sie die Kamera in den Wiedergabemodus und ein Wiedergabesymbol erscheint in der oberen linken Ecke des Bildschirms.
- › Drücken Sie kurz die Aufwärtstaste, um Dateien nach oben auszuwählen.
- › Drücken Sie kurz die Abwärtstaste, um Dateien nach unten auszuwählen.
- › Drücken Sie kurz die OK-Taste, um die ausgewählte Videodatei abzuspielen.
- › Drücken Sie kurz die Modus-/Menütaste, um die Menüeinstellungen aufzurufen, in denen Dateien gelöscht oder entsperrt werden können.

Einstellungen

- › Im Standby-Modus (keine Aufnahme, Foto oder Wiedergabe wird gestartet)

- drücken Sie kurz die Mode/Menu-Taste, um in die Einstellungen zu gelangen.
- Durch erneutes kurzes Drücken gelangen Sie in das Einstellungs Menü.
- Drücken Sie kurz die Auf- oder Ab-Taste, um ein Einstellungselement auszuwählen.
- Drücken Sie kurz die OK-Taste, um in das Menü zu gelangen.
- Passen Sie die Einstellungen mit den Auf- und Ab-Tasten an und drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste.

GPS

1. Nachdem das GPS verbunden ist (nach der Bestimmung der Satellitenposition), leuchtet das GPS-Symbol blau auf dem Bildschirm auf.

Hinweis: Bevor ein GPS-Signal erfasst wird, wird das GPS-Symbol weiß.

2. Nach erfolgreicher Erfassung des GPS-Signals wird das gespeicherte Video mit den entsprechenden Koordinaten (Längen- oder Breitengrad) markiert und die Geschwindigkeit des Fahrzeugs angezeigt.
3. Während der Videowiedergabe in der mobilen Anwendung wird die der GPS-Standortkartenroute entsprechende Videoaufzeichnung abgespielt.

6. VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNG

Klicken Sie auf die Schaltfläche Mode/Menu, um die Kameraeinstellungen aufzurufen.

Auflösung	Höhere Auflösung bietet bessere Bilddetails, nimmt jedoch mehr Platz auf der Karte ein.
Länge der Schleife	Loop Recording ermöglicht kontinuierliches Aufnehmen, indem das älteste Material überschrieben wird, wenn die Speicherkarte voll ist.
Audio aufnehmen	Audio aufnehmen ermöglicht es der Kamera, Ton zusammen mit dem Video aufzunehmen und so den akustischen Kontext zum Material zu bieten.
Datum im Video	Fügt dem Video das aktuelle Datum hinzu und gibt einen Zeitstempel für die Aufnahmezeit an.
Datum/Uhrzeit	Zeigt das aktuelle Datum und die Uhrzeit im Video an.
Bildschirm speichern	Verhindert das Einbrennen des Bildschirms bei Inaktivität.
Systemtöne	Aktiviert oder deaktiviert die Töne der Tasten.
Sprache	Wählt die Sprache der Kamera.
Frequenz	Stellt die Frequenz des Geräts ein.

Einheit der Geschwindigkeit	Wählt die Einheit für die Geschwindigkeit.
Zeitzone	Wählt die Zeitzone des Geräts.
Formatieren der Karte	Formatiert die Speicherkarte.
Werkseinstellungen	Stellt die Werkseinstellungen des Geräts wieder her.
Version	Zeigt die Softwareversion des Geräts an.

7. SPEZIFIKATIONEN

Videoauflösung	2560 × 1440/30 fps; 1920 × 1080/30 fps
Schusswinkel	170°
Videoformat	.mp4
Klang	Eingebautes Mikrofon, Möglichkeit zum Ausschalten
Anzeige	2,45-Zoll-IPS-Display mit hoher Auflösung
GPS	Ja
W-lan	WLAN-Unterstützung
microSD-Steckplatz	Bis zu 128 GB
Geschwindigkeitskamera-Warnung	Erkennt Geschwindigkeitskameras und warnt den Fahrer vor deren Anwesenheit.
Sprache	CZ, SK, EN, DE, PL, HU
WDR	Ja
Funktionen mobiler Apps	Ja
Konnektivität	WLAN
Batterie	Superkondensator
Ladegerät - Eingang	DC 12–24 V
Ladegerät - Ausgang	DC 5 V–2,1 A
Länge des Netzkabels	3,4 m
Abmessungen	42 × 32 × 37,5 cm
Gewicht	67,5 g
Betriebstemperatur	-10 °C – +55 °C
Lagertemperatur	-30 °C – +70 °C
Betriebsfeuchtigkeit	15 – 65 % RH

8. INSTALLATION DER RÜCKKAMERA (OPTIONAL)

1. Der ideale Ort für die Rückkamera ist die Mitte des oberen Bereichs der Heckscheibe.
2. Achten Sie darauf, dass das Glas an der Befestigungsstelle sauber und trocken ist.
3. Nehmen Sie die Folie von den 3M Klebepads auf der Magnethalterung der Kamera.
4. Vor dem Bekleben des Glases richten Sie die angeschaltete Autokamera so aus, dass sie die richtige Sicht hat.
5. Drücken Sie die 3M Klebepads auf das Glas und drücken Sie sie eine Weile an.
6. Verbinden Sie die Rückkamera mit der ausgeschalteten Frontkamera über ein Verbindungskabel, das Sie problemlos im Fahrzeuginnenraum unter der Deckenpolsterung verstecken können. Führen Sie es seitlich zur Beifahrerseite und führen Sie das Kabel mit dem entsprechenden Werkzeug allmählich unter die Polsterung ein.

Druckfehler vorbehalten.



elem6 s.r.o., Braškovská 15
161 00 Prague, Czech Republic
info@elem6.com
www.lamax-electronics.com

LAMAX

E L E C T R O N I C S

T8




CS – NÁVOD

OBSAH


1. OBSAH BALENÍ.....	1
2. SEZNÁMENÍ S KAMEROU / OVLÁDÁNÍ.....	2
3. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ.....	3
4. UMÍSTĚNÍ NA SKLO	4
5. ZÁKLADNÍ FUNKCE.....	4
6. ÚPLNÉ NASTAVENÍ.....	6
7. SPECIFIKACE	6
8. INSTALACE ZADNÍ KAMERY (DOPLŇKOVĚ).....	7

1. OBSAH BALENÍ

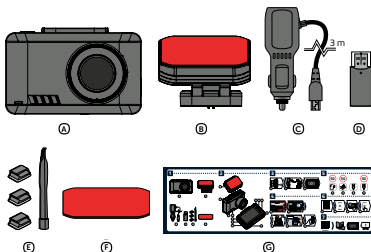

- A** Autokamera LAMAX T8
B Magnetický 3M držák s GPS
C Adaptér do autozapalovače s extra USB portem
D Čtečka microSD karet k přenosu souborů do PC
E 3M držák pro uchycení kabelu (3x) + nástroj na kabely
F Náhradní 3M nálepka na držák
G Uživatelská příručka

2. SEZNÁMENÍ S KAMEROU / OVLÁDÁNÍ

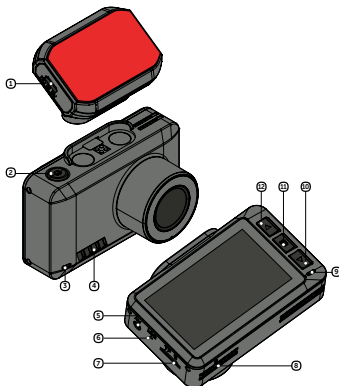


- | | |
|--|--|
| ① USB-C port pro napájení | ⑦ Slot pro paměťovou kartu |
| ② Tlačítko POWER/OK | ⑧ Tlačítko RESET |
| ③ LED indikátor zapnutí kamery (svítí modře = kamera je zapnutá) | ⑨ LED indikátor nahrávání (bliká modře = nahrává, svítí červeně = nenahrává) |
| ④ Reprodukter | ⑩ Tlačítko DOLU/přepnutí režimu |
| ⑤ AV port pro připojení zadní kamery (doplňkově) | ⑪ Tlačítko Mode/Menu |
| ⑥ Mikrofon | ⑫ Tlačítko NAHORU/Wi-Fi |

Tlačítko zapnutí/OK

Stiskněte dlouze na 3 sekundy pro zapnutí nebo vypnutí.
Stiskněte dlouze na 6 sekund pro vynucené vypnutí.
Stiskněte krátce pro spuštění nebo přerušení nahrávání.

Tlačítko nahoru/Wi-Fi	V nastavení slouží k pohybu kurzoru směrem nahoru. Stiskněte dlouze na 3 sekundy pro zapnutí nebo vypnutí Wi-Fi. Ve výchozím nastavení je Wi-Fi vypnutá.
Tlačítko dolů/přepnutí	V nastavení slouží k pohybu kurzoru směrem dolů. V režimu záznamu krátkým stisknutím vypnete nebo zapnete záznam zvuku. Když je záznam pozastavený, stiskněte dlouze pro přepnutí z přední na zadní kameru a naopak.
Tlačítko Mode/Menu	Když je záznam pozastavený, krátkým stisknutím vstoupíte do nastavení menu. Když je záznam pozastavený, dlouhým stisknutím spustíte přehrávání záznamu. Když je záznam spuštěný, krátkým stisknutím uzamknete aktuální soubor.
Tlačítko Reset	Stiskněte krátce tlačítko reset, pokud potřebujete kameru resetovat z důvodu neobvyklého záznamu nebo Wi-Fi připojení.

3. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ



- (A) Vložte microSD kartu do kamery dle obrázku (konektory karty směrem k displeji).
- (B) Zapojte adaptér do autozapalovače a pomocí USB kabelu jej propojte s držákem kamery.
- › Kamera je určena k provozu pouze při připojení k napájení.
- (C) Kamera se automaticky zapne a začne nahrávat.
- › U některých vozidel je nejprve nutné otočit klíčem v zapalování.

Poznámka:


- › Používejte značkové karty renomovaných výrobců třídy 10+ s kapacitou až 128

GB.

- › Kartu vyjímajte pouze při vypnuté kameře.
- › Kartu při prvním použití zformátujte přímo v kameře a alespoň jednou za měsíc formátování opakujte pro zajištění správného fungování kamery.
- › Pokud potřebujete paměťovou kartu vyjmout, mírně ji zatlačte prstem směrem do kamery, čímž ji uvolníte ze slotu a bude ji moci snadněji vyjmout.

Varování: Nikdy nevyjímajte paměťovou kartu z autokamery silou. Hrozí poškození autokamery i paměťové karty.

4. UMÍSTĚNÍ NA SKLO

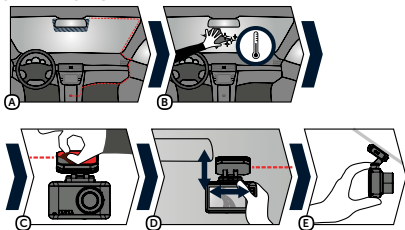

- (A) Ujistěte se, že je motor vozidla vypnutý. Ideálním místem pro připevnění kamery je prostor mezi čelním sklem a zpětným zrcátkem tak, aby nepřekážela řidiči ve výhledu.
- (B) Ujistěte se, že sklo je v místě uchycení čisté a suché. Ideální teplota pro lepení je 20 °C – 40 °C.
- (C) Sundejte folii z 3M nálepky na držáku kamery.
- (D) Před přilepením na sklo nasměrujte zapnutou kameru tak, aby měla správný výhled.
- (E) Přitlačte 3M nálepku na sklo a chvíli držte.

5. ZÁKLADNÍ FUNKCE

Automatické zapnutí/vypnutí

- › Vložte adaptér do zásuvky cigaretového zapalovače.

- › Po nastartování motoru auta se kamera automaticky zapne a začne nahrávat. U některých modelů aut se může kamera zapnout a začít nahrávat po vložení klíče do zapalování a otočení do polohy zapnuto.
- › Po vypnutí motoru se video záznam automaticky ukončí a kamera se vypne.

Režim nahrávání videa

- › Kamera se po zapnutí přepne do režimu záznamu videa a v levém horním rohu obrazovky se zobrazí ikona záznamu. Spustí se nahrávání a na obrazovce bude blikat červená tečka.

Poznámka: Při záznamu nelze ovládat menu ani přepínat režimy. Pro přerušení záznamu stiskněte tlačítko OK.

Přehrávání videa/fotografií

- › Stiskněte dlouze tlačítko Mode/Menu pro přepínání mezi jednotlivými režimy. Přepnete kameru do režimu přehrávání a v levém horním rohu obrazovky se zobrazí ikona přehrávání.
- › Krátkým stisknutím tlačítka nahoru vyberte soubory směrem nahoru.
- › Krátkým stisknutím tlačítka dolů vyberte soubory směrem dolů.
- › Krátkým stisknutím tlačítka OK přehrajete vybraný video soubor.
- › Krátkým stisknutím tlačítka Mode/Menu vstoupíte do nastavení nabídky, kde lze mazat nebo odemykat soubory.

Nastavení

- › V pohotovostním režimu (není spuštěn záznam, fotografie ani přehrávání) krátkým stisknutím tlačítka Mode/Menu vstoupíte do nastavení.
- › Opětovným krátkým stisknutím přejdete do nabídky nastavení.
- › Krátkým stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů vyberte položku nastavení.
- › Krátkým stisknutím tlačítka OK vstoupíte do nabídky.
- › Použijte tlačítka nahoru nebo dolů k úpravě nastavení a pro potvrzení stiskněte tlačítko OK.

GPS

1. Po připojení GPS (po určení polohy satelitu) se ikona GPS rozsvítí modře na obrazovce.
- Poznámka:** Před získáním signálu GPS se ikona GPS rozsvítí bíle.
2. Po úspěšném získání signálu GPS bude uložené video označeno odpovídajícími souřadnicemi (zeměpisná délka nebo šířka) a zobrazí se rychlost vozidla.
 3. Během přehrávání videa v mobilní aplikaci se přehraje video záznam odpovídající trase mapy polohy GPS.

6. ÚPLNÉ NASTAVENÍ

Klikněte na tlačítko Mode/Menu pro vstup do nastavení kamery.

Rozlišení	Vyšší rozlišení poskytuje lepší detaily obrazu, ale zabírá více místa na kartě.
Délka smyčky	Umožňuje nepřetržité nahrávání přepsáním nejstaršího záznamu, když je karta plná.
Záznam zvuku	Umožňuje kameře zaznamenávat zvuk spolu s videem, čímž poskytuje zvukový kontext k záznamu.
Datum ve videu	Přidává aktuální datum do záznamu, čímž poskytuje časovou značku, kdy byl záznam pořízen.
Datum/čas	Zobrazuje aktuální datum a čas ve videu.
Spořič	Prevence vypalování obrazovky po delší nečinnosti.
Systémové zvuky	Zapíná nebo vypíná zvuky tlačítek.
Jazyk	Výběr jazyka kamery.
Frekvence	Nastavuje frekvenci zařízení.
Jednotka rychlosti	Výběr jednotky rychlosti.
Časové pásmo	Výběr časového pásma zařízení.
Formátovat kartu	Formátuje paměťovou kartu.
Tovární nastavení	Obnoví tovární nastavení zařízení.
Verze	Zobrazuje verzi softwaru zařízení.

7. SPECIFIKACE

Video rozlišení	2560 × 1440/30 fps; 1920 × 1080/30 fps
Úhel záběru	170°
Formát videa	.mp4
Zvuk	Vestavený mikrofon, možnost vypnutí
Displej	2,45" IPS displej s vysokým rozlišením
GPS	Ano
Wi-Fi	Podpora Wi-Fi
Slot pro microSD	Až 128 GB
Hlášení radarů	Detekuje rychlostní radary a upozorňuje na jejich přítomnost.
Jazyk	CZ, SK, EN, DE, PL, HU
WDR	Ano

Funkce mobilní aplikace	Ano
Konektivita	Wi-Fi
Baterie	Superkondenzátor
Nabíječka – vstup	DC 12–24 V
Nabíječka – výstup	DC 5 V–2,1 A
Délka napájecího kabelu	3,4 m
Rozměry	42 × 32 × 37,5 cm
Hmotnost	67,5 g
Provozní teplota	-10 °C – +50 °C
Skladovací teplota	-30 °C – +70 °C
Provozní vlhkost	15 – 65 % RH

8. INSTALACE ZADNÍ KAMERY (DOPLŇKOVĚ)

1. Ideální umístění zadní kamery je střed horní části zadního okna.
2. Ujistěte se, že sklo je v místě uchycení čisté a suché.
3. Sundejte fólii z 3M nálepky na držáku kamery.
4. Před přilepením na sklo nasměrujte kameru tak, aby měla správný výhled.
5. Přitlačte 3M nálepku na sklo a chvíli držte.
6. Zadní kameru připojte k vypnuté přední kameře propojovacím kabelem, který snadno skryjete v interiéru pod stropní čalounění. Vedte jej bokem vozu po straně spolujezdce a postupně vsouvejte nástrojem na kabel pod čalounění.

Tiskové chyby vyhrazeny.



elem6 s.r.o., Braškovská 15
 161 00 Prague, Czech Republic
info@elem6.com
www.lamax-electronics.com

LAMAX

E L E C T R O N I C S

T8




SK – NÁVOD

OBSAH


1. OBSAH BALENIA.....	1
2. ZOZNÁMENIE S KAMEROU / OVLÁDANIE	2
3. PRVÉ SPUSTENIE.....	3
4. UMIESTENIE NA SKLO	4
5. ZÁKLADNÉ FUNKCIE	5
6. ÚPLNÉ NASTAVENIE	6
7. ŠPECIFIKÁCIA.....	6
8. INŠTALÁCIA ZADNEJ KAMERY (DOPLNKOVO)	7

1. OBSAH BALENIA

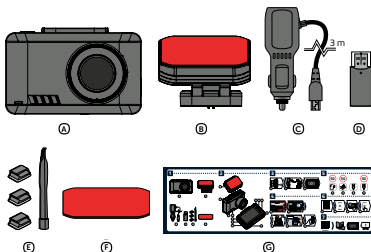

- A** Autokamera LAMAX T8
- B** Magnetický 3M držiak s GPS
- C** Adaptér do autozapaľovače s extra USB portom
- D** Čítačka microSD kariet na prenos súborov do PC
- E** 3M držiak pre uchytenie kábla (3x) + nástroj na káble
- F** Náhradná 3M nálepka na držiak
- G** Užívateľská príručka

2. ZOZNÁMENIE S KAMEROU / OVLÁDANIE

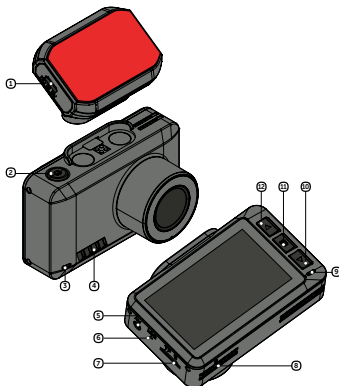

- | | |
|--|--|
| ① USB-C port pre napájanie | ⑦ Slot pre pamäťovú kartu |
| ② Tlačidlo POWER/OK | ⑧ Tlačidlo RESET |
| ③ LED indikátor zapnutia kamery (svieti modro = kamera je zapnutá) | ⑨ LED indikátor nahrávania (bliká modro = nahráva, svieti červeno = nenahráva) |
| ④ Reprodukter | ⑩ Tlačidlo DOLU/prepnutie režimu |
| ⑤ AV port pre pripojenie zadnej kamery (doplnkovo) | ⑪ Tlačidlo Mode/Menu |
| ⑥ Mikrofón | ⑫ Tlačidlo HORE/Wi-Fi |

Tlačidlo zapnutia/OK


Stlačte dlho na 3 sekundy pre zapnutie alebo vypnutie.

Stlačte dlho na 6 sekúnd pre vynútené vypnutie.

Stlačte krátko pre spustenie alebo prerušenie nahrávania.

Tlačidlo hore/Wi-Fi	V nastavení slúži na pohyb kurzora smerom nahor. Stlačte dlho na 3 sekundy pre zapnutie alebo vypnutie Wi-Fi. V predvolenom nastavení je Wi-Fi vypnutá.
Tlačidlo dole/prepnutie	V nastavení slúži na pohyb kurzora smerom dole. V režime záznamu krátkym stlačením vypnete alebo zapnete záznam zvuku. Keď je záznam pozastavený, stlačte dlho pre prepnutie z prednej na zadnú kameru a naopak.
Tlačidlo Mode/Menu	Keď je záznam pozastavený, krátkym stlačením vstúpite do nastavenia menu. Keď je záznam pozastavený, dlhým stlačením spustíte prehrávanie záznamu. Keď je záznam spustený, krátkym stlačením uzamknete aktuálny súbor.
Tlačidlo Reset	Stlačte krátko tlačidlo reset, ak potrebujete kameru resetovať z dôvodu neobvyklého záznamu alebo Wi-Fi pripojenia.

3. PRVÉ SPUSTENIE




- (A) Vložte microSD kartu do kamery podľa obrázku (konektory karty smerom k displeju).
- (B) Zapojte adaptér do autozapalovača a pomocou USB káblu ho prepojte s držiakom kamery.
 - › Kamera je určená na prevádzku len vtedy keď je pripojená k napájaniu.
- (C) Kamera sa automaticky zapne a začne nahrávať.
 - › Pri niektorých vozidlách je najskôr nutné otočiť kľúčikom v zapalovaní.

Poznámka:

- Používajte značkové karty renomovaných výrobcov triedy 10+ s kapacitou až 128 GB.
- Kartu vyberajte iba pri vypnutej kamere.
- Kartu pri prvom použití sformátujte priamo v kamere a aspoň raz za mesiac formátovanie opakujte pre zaistenie správneho fungovania kamery.
- Ak potrebujete pamäťovú kartu vybrať, mierne ju zatlačte prstom smerom do kamery, čím ju uvoľníte zo slotu a bude ju môcť ľahšie vybrať.

Varovanie: Nikdy nevyberajte pamäťovú kartu z autokamery silou. Hrozí poškodenie autokamery aj pamäťovej karty.

4. UMIESTENIE NA SKLO

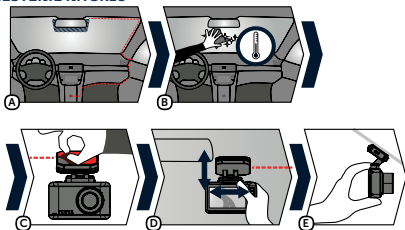

- (A) Uistite sa, že je motor vozidla vypnutý. Ideálnym miestom pre pripevnenie autokamery je priestor medzi čelným sklom a spätným zrkadielkom tak, aby neprekážala vodičovi vo výhľade.
- (B) Uistite sa, že sklo je v mieste uchytenia čisté a suché. Ideálna teplota pre lepenie je 20 °C – 40 °C.
- (C) Odstráňte fóliu z 3M nálepky na držiaku kamery.
- (D) Pred prilepením na sklo nasmerujte zapnutú kameru tak, aby mala správny výhľad.
- (E) Pritlačte 3M nálepku na sklo a chvíľu držte.

5. ZÁKLADNÉ FUNKCIE

Automatické zapnutie/vypnutie

- › Vložte adaptér do zásuvky cigaretového zapalovača.
- › Po naštartovaní motora auta sa kamera automaticky zapne a začne nahrávať. Pri niektorých modeloch áut sa môže kamera zapnúť a začať nahrávať po vložení kľúča do zapalovania a otočenia do polohy zapnuté.
- › Po vypnutí motora sa video záznam automaticky ukončí a kamera sa vypne.

Režim nahrávania videa

- › Kamera sa po zapnutí prepne do režimu záznamu videa a v ľavom hornom rohu obrazovky sa zobrazí ikona záznamu. Spustí sa nahrávanie a na obrazovke bude blikať červená bodka.

Poznámka: Pri zázname nie je možné ovládať menu ani prepínať režimy. Pre prerušenie záznamu stlačte tlačidlo OK.

Prehrávanie videa/fotografií

- › Stlačte dlho tlačidlo Mode/Menu pre prepína medzi jednotlivými režimami. Prepínate kameru do režimu prehrávania a v ľavom hornom rohu obrazovky sa zobrazí ikona prehrávania.
- › Krátkym stlačením tlačidla hore vyberte súbory smerom hore.
- › Krátkym stlačením tlačidla dole vyberte súbory smerom dole.
- › Krátkym stlačením tlačidla OK prehráte vybraný video súbor.
- › Krátkym stlačením tlačidla Mode/Menu vstúpite do nastavenia ponuky, kde je možné mazať alebo odomýkať súbory.

Nastavenia

- › V pohotovostnom režime (nie je spustený záznam, fotografie ani prehrávanie) krátkym stlačením tlačidla Mode/Menu vstúpite do nastavenia.
- › Opätovným krátkym stlačením prejdete do ponuky nastavenia.
- › Krátkym stlačením tlačidla hore alebo dole vyberte položku nastavenia.
- › Krátkym stlačením tlačidla OK vstúpite do ponuky.
- › Použite tlačidlá hore alebo dole na úpravu nastavenia a pre potvrdenie stlačte tlačidlo OK.

GPS

1. Po pripojení GPS (po určení polohy satelitu) sa ikona GPS rozsvieti na modro na obrazovke.

Poznámka: Pred získaním signálu GPS sa ikona GPS rozsvieti bielo.

2. Po úspešnom získaní signálu GPS bude uložené video označené zodpovedajúcimi súradnicami (geografická dĺžka alebo šírka) a zobrazí sa rýchlosť vozidla.

3. Počas prehrávania videa v mobilnej aplikácii sa prehrá video záznam zodpovedajúci trase mapy polohy GPS.

6. ÚPLNÉ NASTAVENIE

Kliknite na tlačidlo Mode/Menu pre vstup do nastavenia kamery.

Rozlíšenie	Vyššie rozlíšenie poskytuje lepšie detaily obrazu, ale zaberá viac miesta na karte.
Dĺžka slučky	Umožňuje nepretržité nahrávanie prepisovaním najstaršieho záznamu, keď je karta plná.
Nahrávanie zvuku	Umožňuje kamere zachytiť zvuk spolu s videom, čím poskytuje zvukový kontext k záznamu.
Dátum vo videu	Pridáva aktuálny dátum do záznamu, čím poskytuje časovú pečiatku, kedy bol záznam urobený.
Dátum/čas	Zobrazuje aktuálny dátum a čas vo videu.
Šetrič	Zabraňuje vypalovaniu obrazovky pri nečinnosti zariadenia.
Systémové zvuky	Zapína alebo vypína zvuky tlačidiel.
Jazyk	Výber jazyka kamery.
Frekvencia	Nastavuje frekvenciu zariadenia.
Jednotka rýchlosti	Výber jednotky rýchlosti.
Časové pásmo	Výber časového pásma zariadenia.
Formátovať kartu	Formátuje pamäťovú kartu.
Továrenské nastavenia	Obnoví továrenské nastavenia zariadenia.
Verzia	Zobrazuje verziu softvéru zariadenia.

7. ŠPECIFIKÁCIA

Rozlíšenie videa	2560 × 1440/30 fps; 1920 × 1080/30 fps
Uhol záberu	170°
Formát videa	.mp4
Zvuk	Vstavaný mikrofón, možnosť vypnutia
Displej	2,45" IPS displej s vysokým rozlíšením
GPS	Áno
Wi-Fi	Podpora Wi-Fi
Slot pre microSD	Až 128 GB

Hlásenie radarov	Deteguje rýchlostné radary a upozorňuje na ich prítomnosť.
Jazyk	SK, SK, EN, DE, PL, HU
WDR	Áno
Funkcia mobilnej aplikácie	Áno
Konektivita	Wi-Fi
Batérie	Superkondenzátor
Nabíjačka - vstup	DC 12–24 V
Nabíjačka - výstup	DC 5 V–2,1 A
Dĺžka napájacieho kábla	3,4 m
Rozmery	42 × 32 × 37,5 cm
Hmotnosť	67,5 g
Prevádzková teplota	-10 °C – +55 °C
Skladovacia teplota	-30 °C – +70 °C
Prevádzková vlhkosť	15 – 65 % RH

8. INŠTALÁCIA ZADNEJ KAMERY (DOPLNKOVO)

1. Ideálne umiestnenie zadnej kamery je stred hornej časti zadného okna.
2. Uistite sa, že je sklo v mieste plánovaného uchytenia čisté a suché.
3. Odstráňte fóliu z 3M nálepky na držiaku kamery.
4. Pred prilepením na sklo, nasmerujte zapnutú kameru tak, aby mala správny výhľad.
5. Pritlačte 3M nálepku na sklo a chvíľku pridržite.
6. Zadnú kameru pripojte k vypnutej prednej kamere prepájacím káblom, ktorý jednoducho skryjete v interiéri pod stropné čalúnenie. Vedzte ho bokom vozidla po strane spolujazdca a postupne vsúvajte nástrojom na kábel pod čalúnenie.

Tlačové chyby vyhradené.



elem6 s.r.o., Braškovská 15
 161 00 Prague, Czech Republic
info@elem6.com
www.lamax-electronics.com

LAMAX

E L E C T R O N I C S

T8




.....

PL – INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJA OBSŁUGI


1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	1
2. ZAPOZNANIE SIĘ Z KAMERĄ / OBSŁUGA	2
3. PIERWSZE URUCHOMIENIE	3
4. UMIESZCZENIE NA SZYBIE	4
5. PODSTAWOWE FUNKCJE	5
6. PEŁNA KONFIGURACJA	6
7. SPECYFIKACJE	7
8. INSTALACJA KAMERY TYLNEJ (OPCYJNIE)	8

1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

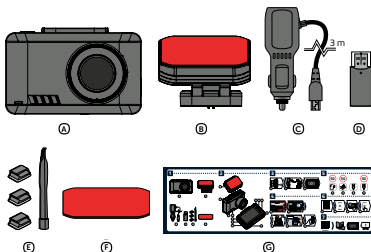

- A** Kamera samochodowa LAMAX T8
- B** Uchwyt magnetyczny 3M z GPS
- C** Adapter do zapalniczki samochodowej z ekstra portem USB
- D** Adapter do zapalniczki samochodowej z ekstra portem USB
- E** Uchwyt 3M do zamocowania kabla (3×) + narzędzie do okablowania
- F** Zapasowa naklejka 3M do uchwytu
- G** Instrukcja obsługi


2. ZAPOZNANIE SIĘ Z KAMERĄ / OBSŁUGA

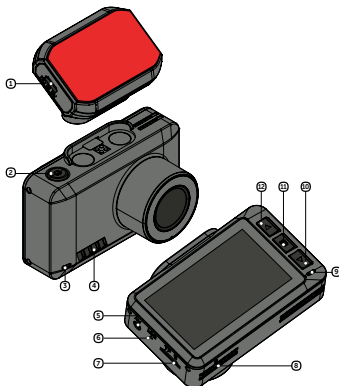

- | | |
|--|---|
| ① Port USB-C do zasilania | ⑦ Slot na kartę pamięci |
| ② Przycisk POWER/OK | ⑧ Przycisk RESET |
| ③ Wskaźnik LED włączenia kamery
(świeci na niebiesko=kamera jest
włączona) | ⑨ Wskaźnik LED nagrywania (miga
na niebiesko=nagrywa, świeci na
czerwono=nie nagrywa) |
| ④ Głośnik | ⑩ Przycisk W DÓŁ/przełącz |
| ⑤ Port AV służący do podłączenia tylnej
kamery (opcjonalnie) | ⑪ Przycisk Mode/Menu |
| ⑥ Mikrofon | ⑫ Tłaczko W GÓRĘ/Wi-Fi |

Przycisk zasilania/OK	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć. Naciśnij i przytrzymaj przez 6 sekund, aby wymusić wyłączenie. Krótkie naciśnięcie powoduje rozpoczęcie lub zatrzymanie nagrywania.
Przycisk w górę/Wi-Fi	W ustawieniach służy do przesuwania kursora w górę. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć Wi-Fi. Wi-Fi jest domyślnie wyłączone.
Przycisk w dół/przełączenie	W ustawieniach służy do przesuwania kursora w dół. W trybie nagrywania krótkie naciśnięcie powoduje wyłączenie lub włączenie nagrywania dźwięku. Gdy nagrywanie jest wstrzymane, naciśnij długo, aby przełączyć się z kamery przedniej na tylną i odwrotnie.
Przycisk Mode/Menu	Gdy nagrywanie jest wstrzymane, krótkie naciśnięcie powoduje wejście do ustawień menu. Gdy nagrywanie jest wstrzymane, naciśnij długo, aby rozpocząć odtwarzanie nagrania. Po rozpoczęciu nagrywania krótkie naciśnięcie powoduje zablokowanie bieżącego pliku.
Przycisk Reset	Krótko naciśnij przycisk resetowania, jeśli chcesz zresetować kamerę z powodu nieprawidłowego nagrywania lub połączenia Wi-Fi.

3. PIERWSZE URUCHOMIENIE



A Włóż micro kartę SD do kamery zgodnie z rysunkiem (złącza w kierunku wyświetlacza).


- Ⓑ Podłącz adapter do zapalniczki samochodowej i za pomocą kabla USB połącz go z uchwytem kamery.
- Kamera jest gotowa do pracy tylko po podłączeniu do zasilania.
- Ⓒ Kamera włączy się automatycznie i rozpocznie nagrywanie.
- W przypadku niektórych pojazdów należy najpierw przekręcić kluczyk w stacyjce.

Notatka:

- Korzystaj z markowych kart renomowanych producentów klasy 10+ o pojemności do 128 GB.
- Wyjmuj kartę tylko wtedy, gdy aparat jest wyłączony.
- Używając karty po raz pierwszy, należy sformatować kartę bezpośrednio w aparacie i powtarzać formatowanie przynajmniej raz w miesiącu, aby zapewnić prawidłowe działanie aparatu.
- Jeśli chcesz wyjąć kartę pamięci, delikatnie popchnij ją palcem w stronę aparatu, aby zwolnić ją z gniazda i łatwiej będzie ją wyjąć.

Ostrzeżenie: Nigdy nie wyjmuj karty pamięci z kamery samochodowej na siłę. Istnieje ryzyko uszkodzenia kamery i karty pamięci.

4. UMIESZCZENIE NA SZYBIE

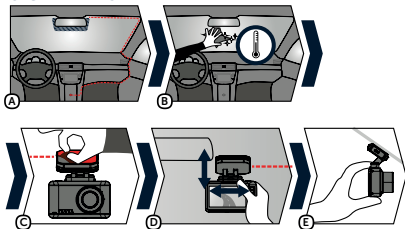

- Ⓐ Upewnij się, że silnik pojazdu jest wyłączony. Idealnym miejscem do zamontowania kamery samochodowej jest przestrzeń między przednią szybą a lusterkiem wstecznym tak, aby nie zasłaniała pola widzenia kierowcy.
- Ⓑ Upewnij się, że szyba jest czysta i sucha w punkcie mocowania. Idealna temperatura podczas klejenia to 20°C – 40°C.

- C** Zdjąć folię z naklejki 3M na uchwycie kamery.
- D** Przed przyklejeniem na szybie skierować włączoną kamerę tak, aby miała odpowiednie pole widzenia.
- E** Docisnąć naklejkę 3M do szyby i chwilę przytrzymać.

5. PODSTAWOWE FUNKCJE

Automatyczne włączanie/wyłączanie

- › Włóż adapter do gniazda zapalniczki.
- › Po uruchomieniu silnika samochodu kamera automatycznie włączy się i rozpocznie nagrywanie. W niektórych modelach samochodów kamera może się wyłączyć i rozpocząć nagrywanie po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu go do pozycji włączonej.
- › Po wyłączeniu silnika nagrywanie wideo zakończy się automatycznie i kamera wyłączy się.

Tryb nagrywania wideo

- › Po włączeniu kamera przełączy się w tryb nagrywania wideo, a w lewym górnym rogu ekranu pojawi się ikona nagrywania. Rozpocznie się nagrywanie, a na ekranie zacznie migać czerwona kropka.

Uwaga: podczas nagrywania nie można sterować menu ani przełączać trybów. Naciśnij OK, aby zatrzymać nagrywanie.

Odtwarzanie wideo/zdjęć

- › Naciśnij i przytrzymaj przycisk Mode/Menu, aby przełączać się między trybami. Przełącz aparat w tryb odtwarzania, a w lewym górnym rogu ekranu pojawi się ikona odtwarzania.
- › Krótko naciśnij przycisk w górę, aby wybrać pliki w górę.
- › Krótko naciśnij przycisk w dół, aby wybrać pliki w dół.
- › Krótko naciśnij przycisk OK, aby odtworzyć wybrany plik wideo.
- › Krótko naciśnij przycisk Mode/Menu, aby wejść do ustawień menu, w których można usunąć lub odblokować pliki.

Ustawienia

- › W trybie gotowości (nie rozpoczyna się nagrywanie, robienie zdjęć ani odtwarzanie) naciśnij krótko przycisk Mode/Menu, aby wejść do ustawień.
- › Naciśnij ponownie krótko, aby przejść do menu ustawień.
- › Krótko naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać element ustawień.
- › Naciśnij krótko przycisk OK, aby wejść do menu.
- › Użyj przycisków w górę lub w dół, aby dostosować ustawienia i naciśnij przycisk

OK, aby potwierdzić.

GPS

1. Po podłączeniu GPS (po ustaleniu pozycji satelity) na ekranie ikona GPS zaświeci się na niebiesko.

Uwaga: przed odebraniem sygnału GPS ikona GPS zmieni kolor na biały.

2. Po pomyślnym odebraniu sygnału GPS, zapisane wideo zostanie oznaczone odpowiednimi współrzędnymi (długość lub szerokość geograficzna) i wyświetlona zostanie prędkość pojazdu.
3. Podczas odtwarzania wideo w aplikacji mobilnej odtworzony zostanie zapis wideo odpowiadający trasie mapy lokalizacji GPS.

6. PEŁNA KONFIGURACJA

Kliknij przycisk Mode/Menu, aby wejść do ustawień aparatu.

Rozdzielczość	Wyższa rozdzielczość zapewnia lepsze szczegóły obrazu, ale zajmuje więcej miejsca na karcie.
Długość pętli	Nagrywanie w pętli umożliwia ciągłe nagrywanie przez nadpisywanie najstarszego materiału, gdy karta jest pełna.
Nagrywanie dźwięku	Nagrywanie dźwięku umożliwia kamerze rejestrowanie dźwięku wraz z obrazem, co zapewnia kontekst dźwiękowy do nagrania.
Data w filmie	Dodaje bieżącą datę do nagrania, zapewniając znacznik czasowy, kiedy materiał został zarejestrowany.
Data/godzina	Wyświetla bieżącą datę i godzinę na filmie.
Wygaszacz ekranu	Zapobiega wypalaniu ekranu podczas bezczynności.
Dźwięki systemowe	Włącza lub wyłącza dźwięki przycisków.
Język	Wybór języka kamery.
Częstotliwość	Ustawia częstotliwość urządzenia.
Jednostka prędkości	Wybór jednostki prędkości.
Strefa czasowa	Wybór strefy czasowej urządzenia.
Formatowanie karty	Formatuje kartę pamięci.
Ustawienia fabryczne	Przywraca ustawienia fabryczne urządzenia.

7. SPECYFIKACJE

Rozdzielczość wideo	2560 × 1440/30 fps; 1920 × 1080/30 fps
Kąt strzału	170°
Format wideo	.mp4
Dźwięk	Wbudowany mikrofon, możliwość jego wyłączenia
Wyświetlacz	Wyświetlacz IPS 2,45" o wysokiej rozdzielczości
GPS	Tak
WiFi	Obsługa Wi-Fi
gniazdo microSD	Do 128 GB
Ostrzeżenie o radarach	Wykrywa radary prędkości i ostrzega o ich obecności.
Język	CZ, SK, EN, DE, PL, HU
WDR	Tak
Funkcje aplikacji mobilnej	Tak
Łączność	Wi-Fi
Bateria	Superkondensator
Ładowarka - wejście	DC 12–24 V
Ładowarka - wyjście	DC 5 V–2,1 A
Długość przewodu zasilającego	3,4 m
Wymiary	42 × 32 × 37,5 cm
Waga	67,5 g
Temperatura robocza	-10 °C – +55 °C
Temperatura przechowywania	-30 °C – +70 °C
Wilgotność robocza	15 – 65 % RH

8. INSTALACJA KAMERY TYLNEJ (OPCYJNIE)

1. Idealne umieszczenie kamery tylnej to środek górnej części tylnego okna.
2. Upewnij się, że szyba w miejscu mocowania jest czysta i sucha.
3. Zdejmij folię z naklejki 3M na mocowaniu kamery.
4. Przed przyklejeniem do szyby nakieruj włączoną kamerę tak, aby miała odpowiedni widok.
5. Dociśnij naklejkę 3M do szyby i chwilę przytrzymaj.
6. Podłącz tylną kamerę do wyłączonej przedniej kamery za pomocą kabla połączeniowego, który możesz łatwo schować wewnątrz pod tapicerką sufitową. Poprowadź go bokiem pojazdu od strony pasażera i stopniowo wsuwaj narzędziem na kabel pod tapicerką.

Błędy typograficzne zastrzeżone.



elem6 s.r.o., Braškovská 15
161 00 Prague, Czech Republic
info@elem6.com
www.lamax-electronics.com

LAMAX

E L E C T R O N I C S

T8




HU – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

TARTALOM


1. A CSOMAGOLÁS TARTALMA.....	1
2. A KAMERA ISMERTETÉSE / MŰKÖDÉSI ÚTMUTATÓ	2
3. ELSŐ BEKAPCSOLÁS.....	3
4. SZÉLVÉDŐRE TELEPÍTÉS.....	4
5. ALAPVETŐ FUNKCIÓK.....	5
6. TELJES BEÁLLÍTÁS	6
7. MŰSZAKI ADATOK.....	7
8. A HÁTSÓ (KIEGÉSZÍTŐ) KAMERA TELEPÍTÉSE	8

1. A CSOMAGOLÁS TARTALMA

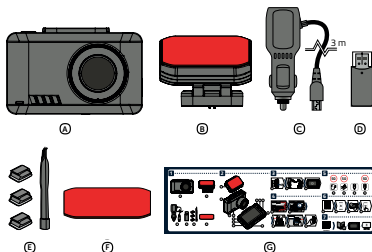

- (A) LAMAX T8 autós kamera
(B) Mágneses 3M tartó GPS-szel
(C) Autós cigarettagyújtó adapter extra USB porttal
(D) MicroSD kártyaolvasó a fájlok számítógépre történő átviteléhez
(E) 3M kábeltartó (3x) + kábeltögzítő szerszám
(F) Tartalék 3M matrica a tartóra
(G) Használati útmutató


2. A KAMERA ISMERTETÉSE / MŰKÖDÉSI ÚTMUTATÓ

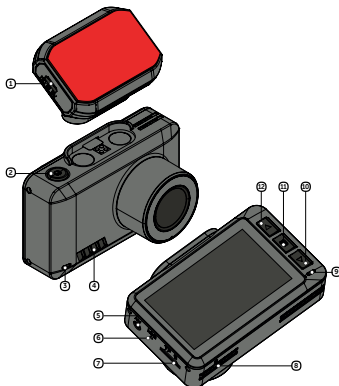

- | | |
|--|--|
| ① USB-C tápbemenet | ⑦ Memóriakártya slot |
| ② POWER/OK gomb | ⑧ RESET gomb |
| ③ Bekapcsolt állapotú kamera LED kijelző (kéken világít = a kamera be van kapcsolva) | ⑨ Felvételkészítés LED kijelző (kéken villog = felvételkészítés, pirosan világít = nem rögzít) |
| ④ Hangszóró | ⑩ LE/váltó gomb |
| ⑤ Hátsó kamera (kiegészítő) csatlakozó AV bemenet | ⑪ Mode/Menu gomb |
| ⑥ Mikrofon | ⑫ FEL/Wi-Fi gomb |

Bekapcsoló/OK gomb	Nyomja meg hosszan 3 másodpercig a be- vagy kikapcsoláshoz. Tartsa lenyomva 6 másodpercig a kikapcsoláshoz. Röviden nyomja meg a felvétel elindításához vagy leállításhoz.
Fel/Wi-Fi gomb	A beállításoknál a kurzor felfelé mozgatására szolgál. Nyomja meg hosszan 3 másodpercig a Wi-Fi be- vagy kikapcsolásához. A Wi-Fi alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.
Le/váltó gomb	A beállításokban a kurzor lefelé mozgatására szolgál. Felvételi módban röviden nyomja meg a hangfelvétel ki- vagy bekapcsolásához. Ha a felvétel szünetel, hosszan lenyomva válthat az előlő kameráról a hátsó kamerára és fordítva.
Mode/Menu gomb	Amikor a felvétel szünetel, egy rövid megnyomással belépünk a menübeállításokba. Ha a felvétel szünetel, nyomja meg hosszan a felvétel lejátszásának elindításához. A felvétel indításakor egy rövid megnyomással az aktuális fájl zárolható.
Reset gomb	Röviden nyomja meg a reset gombot, ha rendellenes felvétel vagy Wi-Fi kapcsolat miatt vissza kell állítania a kamerát.

3. ELSŐ BEKAPCSOLÁS



- A** Helyezze be a microSD kártyát a kamerába a képen látható módon (a kártya csatlakozói a kijelző felé néznek).


- Ⓑ Csatlakoztassa az adaptert az autó szivargyújtójához, majd az USB-kábel segítségével kapcsolja össze a kameratartóval.
- A kamera kizárólag a táphoz csatlakoztatva üzemeltethető.
- Ⓒ A kamera automatikusan bekapcsol, és elkezd a felvételkészítést.
- Egyes járműveknél először el kell fordítani a gyújtáskulcsot.

Megjegyzés:

- Használjon elismert, 10+ osztályú gyártók márkás kártyáit, amelyek kapacitása legfeljebb 128 GB.
- Csak akkor vegye ki a kártyát, ha a fényképezőgép ki van kapcsolva.
- A kártya első használatakor formázza a kártyát közvetlenül a fényképezőgépben, és ismételje meg a formázást legalább havonta egyszer, hogy biztosítsa a fényképezőgép megfelelő működését.
- Ha ki kell vennie a memóriakártyát, finoman tolja az ujjával a fényképezőgép felé, hogy kioldja a nyílásból, és könnyebben eltávolítható.

Figyelmeztetés: Soha ne távolítsa el a memóriakártyát a műszerfalból erővel. Fennáll a veszélye a kamera és a memóriakártya károsodásának.

4. SZÉLVÉDŐRE TELEPÍTÉS

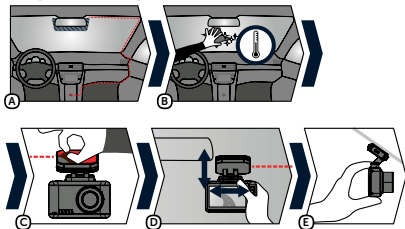

- Ⓐ Győződjön meg arról, hogy a jármű motorja le van kapcsolva. Az autókamera rögzítéséhez ideális hely a szélvédő és a visszapillantó tükör közötti hely, amely nem akadályozza a vezetőt a kilátásban.
- Ⓑ Ügyeljen arra, hogy a telepítés helyén a szélvédő tiszta és száraz legyen. Az ideális felragasztási hőmérséklet 20°C – 40°C.

- C** Húzza le a fóliát a kamera tartóján található 3M matricáról.
- D** Mielőtt a szélvédőre ragasztaná, irányítsa a kamerát úgy, hogy megfelelő szöget vegyen.
- E** Nyomja rá a 3M matricát a szélvédőre, és rövid ideig tartsa rányomva.

5. ALAPVETŐ FUNKCIÓK

Automatikus be/ki

- ▶ Helyezze be az adaptert a szivargyújtó aljzatba.
- ▶ Az autó motorjának beindítása után a kamera automatikusan bekapcsol és elkezdi a felvételt. Egyes autómódelleknél a kamera bekapcsolhat és elkezdheti a felvételt, miután a kulcsot behelyezték a gyújtáskapcsolóba, és bekapcsolták.
- ▶ Ha a motort leállítják, a videofelvétel automatikusan befejeződik, és a kamera kikapcsol.

Videó rögzítési mód

- ▶ Bekapcsoláskor a kamera videorögzítési módba kapcsol, és a képernyő bal felső sarkában megjelenik egy felvétel ikon. A felvétel elindul, és egy piros pont villog a képernyőn.

Megjegyzés: Felvétel közben nem vezérelheti a menüt és nem válthat módot. Nyomja meg az OK gombot a felvétel leállításához.

Videó/fénykép lejátszás

- ▶ Nyomja meg hosszan a Mode/Menu gombot az üzemmódok közötti váltáshoz. Kapcsolja vissza a fényképezőgépet lejátszás módba, és a képernyő bal felső sarkában megjelenik egy lejátszás ikon.
- ▶ Nyomja meg röviden a fel gombot a fájlok felfelé kiválasztásához.
- ▶ Nyomja meg röviden a le gombot a fájlok lefelé történő kiválasztásához.
- ▶ Nyomja meg röviden az OK gombot a kiválasztott videófájl lejátszásához.
- ▶ Nyomja meg röviden a Mode/Menu gombot, hogy belépjen a menübeállításokba, ahol a fájlok törölhetők vagy feloldhatók.

Beállítások elemre

- ▶ Készenléti módban (nem indul el a felvétel, fénykép vagy lejátszás) nyomja meg röviden a Mode/Menu gombot a beállítások megadásához.
- ▶ Nyomja meg ismét röviden a beállítások menü eléréséhez.
- ▶ Nyomja meg röviden a fel vagy le gombot egy beállítási elem kiválasztásához.
- ▶ Nyomja meg röviden az OK gombot a menübe való belépéshez.
- ▶ Használja a fel vagy le gombokat a beállítások módosításához, majd nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.

GPS

1. A GPS csatlakoztatása után (a műhold pozíciójának meghatározása után) a GPS ikon kéken világít a képernyőn.

Megjegyzés: A GPS-jel vétele előtt a GPS ikon fehérre vált.

2. A GPS jel sikeres megszerzése után az elmentett videó a megfelelő koordinátákkal (hosszúság vagy szélesség) meg lesz jelölve, és megjelenik a jármű sebessége.
3. A mobilalkalmazásban történő videolejátszás során a GPS helytérkép útvonalának megfelelő videófelvétel kerül lejátszásra.

6. TELJES BEÁLLÍTÁS

Kattintson a Mode/Menu gombra a kamerabeállítások megadásához.

Felbontás	Magasabb felbontás jobb képrészleteket biztosít, de több helyet foglal el a kártyán.
Hurok hossza	A hurokfelvétel lehetővé teszi a folyamatos felvételt a legrégebbi felvétel felülírásával, amikor a memória kártya tele van.
Hangfelvétel	Hangfelvétel lehetővé teszi, hogy a kamera hangot rögzítsen a videóval együtt, így biztosítva a hangalapú kontextust a felvételhez.
Dátum a videóban	Hozzáadja az aktuális dátumot a felvételhez, biztosítva ezzel az időbélyeget, mikor készült a felvétel.
Dátum/idő	Megjeleníti az aktuális dátumot és időt a felvételen.
Képernyővédő	Megakadályozza a képernyő kiégését, ha az eszköz tétlen.
Rendszerhangok	Bekapcsolja vagy kikapcsolja a gombhangokat.
Nyelv	A kamera nyelvének kiválasztása.
Frekvencia	Beállítja az eszköz frekvenciáját.
Sebesség egység	A sebesség egységének kiválasztása.
Időzóna	Az eszköz időzónájának kiválasztása.
Formázza a kártyát	Formázza a memóriakártyát.
Gyári beállítások	Visszaállítja az eszközt a gyári beállításokra.

7. MŰSZAKI ADATOK

Videó felbontás	2560 × 1440/30 fps; 1920 × 1080/30 fps
Lövésszög	170°
Videó formátum	.mp4
Hang	Beépített mikrofon, kikapcsolási lehetőség
Kijelző	2,45" IPS kijelző nagy felbontással
GPS	Igen
WiFi	Wi-Fi támogatás
microSD foglalat	Akár 128 GB
Sebességmérő kamera figyelmeztetés	Érzékeli a sebességmérő kamerákat, és figyelmezteti a vezetőt azok jelenlétére.
Nyelv	CZ, SK, EN, DE, PL, HU
WDR	Igen
A mobilalkalmazás funkciói	Igen
Kapcsolódás	Wi-Fi
Akkumulátor	Szuperkondenzátor
Töltő - bemenet	DC 12–24 V
Töltő - kimenet	DC 5 V–2,1 A
Tápkábel hossza	3,4 m
Méret	42 × 32 × 37,5 cm
Súly	67,5 g
Üzemi hőmérséklet	-10 °C – +55 °C
Tárolási hőmérséklet	-30 °C – +70 °C
Működési páratartalom	15 – 65 % RH

8. A HÁTSÓ (KIEGÉSZÍTŐ) KAMERA TELEPÍTÉSE

1. A hátsó kamera ideális helye a hátsó ablak tetejének közepe.
2. Ügyeljen rá, hogy az üveg a rögzítés helyén tiszta és száraz legyen.
3. Vegye le a fóliát a fényképezőgép tartókonzoljaán lévő 3M matricáról.
4. Mielőtt az üveghez ragasztaná, állítsa a bekapcsolt kamerát olyan irányba, hogy megfelelő látószöge legyen.
5. Nyomja rá az üvegre a 3M matricát és tartsa egy ideig.
6. A hátsó kamerát a kikapcsolt elülső kamerához egy csatlakozókábellel csatlakoztassa, amelyet a beltérben könnyen elrejthet a mennyezet kárpitja alatt. Az utastárs oldalán vezesse végig, és fokozatosan nyomja be szerszám segítségével a kárpit alá.

Nyomdai hibák fenntartva.



elem6 s.r.o., Braškovská 15
161 00 Prague, Czech Republic
info@elem6.com
www.lamax-electronics.com

LAMAX

E L E C T R O N I C S

T8




.....

SL – NAVODILA ZA UPORABO

VSEBINA


1. SPOZNAVANJE S KAMERO	1
2. SPOZNAVANJE S KAMERO / UPRAVLJANJE	2
3. PRVI ZAGON	3
4. POSTAVITEV NA STEKLO	4
5. OSNOVNE FUNKCIJE	5
6. POPOLNA NASTAVITEV	6
7. SPECIFIKACIJE	6
8. NAMESTITEV ZADNJE KAMERE (IZBIRNO)	7

1. SPOZNAVANJE S KAMERO

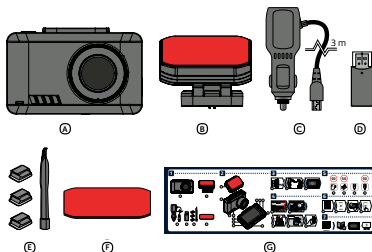

- (A)** Avto kamera LAMAX T8
- (B)** Magnetno držalo 3M z GPS
- (C)** Adapter za avtomobilski vžigalnik z dodatnim USB priključkom
- (D)** Čitalnik kartic microSD za prenos datotek na osebni računalnik
- (E)** 3M držalo za kabel (3x) + orodje za kabel
- (F)** Nadomestna 3M nalepka za držalo
- (G)** Uporabniški priročnik

2. SPOZNAVANJE S KAMERO / UPRAVLJANJE

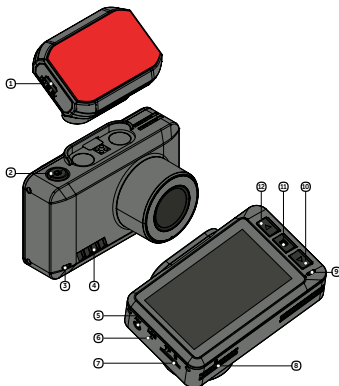


- | | |
|--|--|
| ① USB-C vrata za napajanje | ⑦ Reža za pomnilniško kartico |
| ② Gumb POWER/OK | ⑧ Gumb RESET |
| ③ LED indikator vklopa kamere (sveti modro = kamera je vklopljena) | ⑨ LED indikator snemanja (utripajoča modra = snemanje, rdeča lučka = ne snema) |
| ④ Zvočnik | ⑩ Gumb DOL/preklop načina |
| ⑤ AV vrata za povezavo zadnje kamere (izbirno) | ⑪ Mode/Menu gumb |
| ⑥ Mikrofon | ⑫ Gumb GOR/Wi-Fi |

Gumb Power/OK

Dolgo pritisnite 3 sekunde za vklop ali izklop.
Dolgo pritisnite 6 sekund za prisilno zaustavitev.
Kratek pritisk za začetek ali konec snemanja.

Gumb Gor/Wi-Fi	V nastavitvah se uporablja za premikanje kurzorja navzgor. Pritisnite in držite 3 sekunde, da vklopite ali izklopite Wi-Fi. Wi-Fi je privzeto izklopljen.
Gumb za dol/preklop	V nastavitvah se uporablja za premikanje kazalca navzdol. V načinu snemanja s kratkim pritiskom vklopite ali izklopite snemanje zvoka. Ko je snemanje začasno ustavljeno, dolgo pritisnite, da preklopite s sprednje na zadnjo kamero in obratno.
Gumb za Mode/Menu	Ko je snemanje začasno ustavljeno, s kratkim pritiskom vstopite v nastavitve menija. Ko je snemanje začasno ustavljeno, dolgo pritisnite za začetek predvajanja posnetka. Ko se snemanje začne, kratko pritisnite, da zaklenete trenutno datoteko.
Gumb Reset	Na kratko pritisnite gumb za ponastavitev, če morate ponastaviti kamero zaradi neobičajnega snemanja ali povezave Wi-Fi.

3. PRVI ZAGON




- (A) Vstavite kartico microSD v fotoaparāt, kot je prikazano (priključki kartice proti zaslonu).
- (B) Priključite adapter v avtomobilski vžigalnik in ga s kablom USB povežite z držalom za kamero.
 - › Kamera je zasnovana tako, da deluje samo, ko je priključena na napajanje.
- (C) Kamera se bo samodejno vklopila in začela snemati.
 - › Pri nekaterih vozilih je treba najprej obrniti ključ v kontakti ključavnici.

Opomba:

- › Uporabljajte kartice blagovnih znamk priznanih proizvajalcev razreda 10+ s kapaciteto do 128 GB.
- › Kartico odstranite samo, ko je fotoaparat izklopljen.
- › Ko kartico uporabljate prvič, jo formatirajte neposredno v fotoaparatu in ponovite formatiranje vsaj enkrat na mesec, da zagotovite pravilno delovanje fotoaparata.
- › Če morate pomnilniško kartico odstraniti, jo s prstom nežno potisnite proti fotoaparatu, da jo sprostite iz reže in jo boste lažje odstranili.

Opozorilo: nikoli ne odstranjujte pomnilniške kartice iz kamere na armaturni plošči na silo. Obstaja nevarnost poškodbe videokamere in pomnilniške kartice.

4. POSTAVITEV NA STEKLO

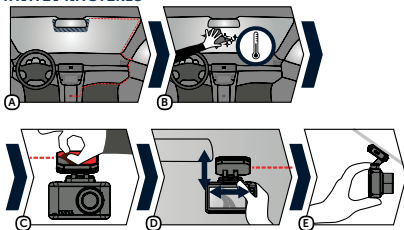

- A** Prepričajte se, da je motor vozila ugasnjen. Idealno mesto za pritrditev kamere je prostor med vetrobranskim steklom in vzvratnim ogledalom, da ne ovira voznikovega pogleda.
- B** Prepričajte se, da je steklo čisto in suho na mestu, kjer je pritrjeno. Idealna temperatura za lepljenje je 20 °C - 40 °C
- C** Odstranite folijo z nalepke 3M na nosilcu kamere.
- D** Pred lepljenjem na steklo usmerite prižgano kamero tako, da ima pravilen pogled.
- E** Pritisnite nalepko 3M na steklu in jo držite nekaj časa.

5. OSNOVNE FUNKCIJE

Samodejni vklop/izklop

- › Adapter vstavite v vtičnico cigaretnega vžigalnika.
- › Po zagonu motorja avtomobila se kamera samodejno vklopi in začne snemati. Pri nekaterih modelih avtomobilov se lahko kamera vklopi in začne snemati, ko ključ vstavite v ključavnico za vžig in obrnete v položaj za vklop.
- › Ko ugasnete motor, se snemanje videa samodejno konča in kamera se izklopi.

Način snemanja videa

- › Ko je kamera vklopljena, bo preklpila v način snemanja videa in v zgornjem levem kotu zaslona se bo prikazala ikona za snemanje. Začelo se bo snemanje in na zaslonu bo utripala rdeča pika.

Opomba: med snemanjem ne morete upravljati menija ali preklapljanja med načini. Pritisnite OK, da ustavite snemanje.

Predvajanje videa/fotografij

- › Za preklp med načini dolgo pritisnite gumb Mode/Menu. Preklpite fotoaparata v način predvajanja in v zgornjem levem kotu zaslona se prikaže ikona predvajanja.
- › Na kratko pritisnite gumb gor, da izberete datoteke navzgor.
- › Kratko pritisnite gumb navzdol, da izberete datoteke navzdol.
- › Za predvajanje izbrane video datoteke kratko pritisnite gumb OK.
- › Na kratko pritisnite gumb Mode/Menu, da vstopite v nastavitve menija, kjer lahko datoteke izbrišete ali odklenete.

Nastavitve

- › V stanju pripravljenosti (brez snemanja, fotografiranja ali predvajanja) na kratko pritisnite gumb Mode/Menu za vstop v nastavitve.
- › Ponovno na kratko pritisnite, da odprete meni z nastavitvami.
- › Na kratko pritisnite gumb gor ali dol, da izberete element nastavitve.
- › Za vstop v meni na kratko pritisnite tipko OK.
- › Z gumboma gor ali dol prilagodite nastavitve in pritisnite gumb OK za potrditev.

GPS

1. Ko je GPS povezan (po določitvi položaja satelita), bo ikona GPS na zaslonu zasvetila modro.

Opomba: Pred pridobitvijo signala GPS bo ikona GPS postala bela.

2. Po uspešnem pridobivanju signala GPS bo shranjeni video označen z ustreznimi koordinatami (geografska dolžina ali širina) in prikazana bo hitrost vozila.
3. Med predvajanjem videa v mobilni aplikaciji se bo predvajal video posnetek, ki ustreza poti zemljevida lokacije GPS.

6. POPOLNA NASTAVITEV

Za vstop v nastavitve kamere kliknite gumb Mode/Menu.

Rezolucija	Višja ločljivost zagotavlja boljše podrobnosti slike, vendar zavzame več prostora na kartici.
Snemanje v zanki	Snemanje v zanki omogoča neprekinjeno snemanje z nadomeščanjem najstarejšega posnetka, ko je kartica polna.
Snemanje zvoka	Snemanje zvoka omogoča kameri zajem zvoka skupaj z videom, kar zagotavlja zvočni kontekst posnetka.
Datum v videu	Doda trenutni datum posnetku, kar zagotovi časovni žig, kdaj je bil posnetek narejen.
Datum/čas	Prikazuje trenutni datum in čas v videu.
Zaščita zaslona	Prepreči izgoritev zaslona, ko naprava ni aktivna.
Sistemeski zvoki	Vklopi ali izklopi zvoke gumbov.
Jezik	Izbira jezika kamere.
Frekvenca	Nastavi frekvenco naprave.
Enota hitrosti	Izbira enote hitrosti.
Časovni pas	Izbira časovnega pasu naprave.
Formatirati kartico	Formatira pomnilniško kartico.
Privzeta nastavitve	Obnovi tovarniške nastavitve naprave.
Različica	Prikazuje različico programske opreme naprave.

7. SPECIFIKACIJE

Video ločljivost	2560 × 1440/30 fps; 1920 × 1080/30 fps
Kot streljanja	170°
Video format	.mp4
Zvok	Vgrajen mikrofoni, možnost izklopa
Zaslon	2,45" IPS zaslon z visoko ločljivostjo
GPS	Ja
WiFi	Podpora za Wi-Fi
reža za microSD	Do 128 GB
Opozorilo na radarje	Zazna radarske naprave in opozori na njihovo prisotnost.
Jezik	CZ, SK, EN, DE, PL, HU
WDR	Ja

Funkcije mobilne aplikacije	Ja
Povezljivost	Wi-Fi
Baterija	Superkondenzator
Polnilec - vhod	DC 12–24 V
Polnilnik - izhod	DC 5 V–2,1 A
Dolžina napajalnega kabla	3,4 m
Dimenzije	42 × 32 × 37,5 cm
Teža	67,5 g
Delovna temperatura	-10 °C – +55 °C
Temperatura skladiščenja	-30 °C – +70 °C
Delovna vlažnost	15 – 65 % RH

8. NAMESTITEV ZADNJE KAMERE (IZBIRNO)

1. Idealna lokacija za zadnjo kamero je na sredini zgornjega dela zadnjega stekla.
2. Prepričajte se, da je steklo čisto in suho na mestu, kjer je pritrjeno.
3. Odlepите film s 3M nalepke na nosilcu kamere.
4. Pred lepljenjem na steklo usmerite kamero tako, da ima pravilen pogled.
5. Pritisnite nalepko 3M na steklu in jo držite nekaj časa.
6. S povezovalnim kablom povežite zadnjo kamero z izklopljeno sprednjo kamero, ki jo enostavno skrijete v notranjost pod stropno oblogo. Vодite ga vzdolž boka avtomobila na sovoznikovi strani in postopoma potisnite orodje na kabel pod oblazinjenjem.

Tiskovne napake pridržane.



elem6 s.r.o., Braškovská 15
 161 00 Prague, Czech Republic
info@elem6.com
www.lamax-electronics.com

LAMAX

E L E C T R O N I C S

T8




HR – KORISNIČKI PRIRUČNIK

SADRŽAJ


1. UPOZNAVANJE SA KAMEROM	1
2. UPOZNAVANJE SA KAMEROM / KOMANDAMA	2
3. PRVO POKRETANJE	3
4. POSTAVLJANJE NA STAKLO	4
5. OSNOVNE FUNKCIJE	5
6. POTPUNA POSTAVKA	6
7. TEHNIČKI PODACI	6
8. UGRADNJA STRAŽNJE KAMERE (OPCIONALNO)	7

1. UPOZNAVANJE SA KAMEROM

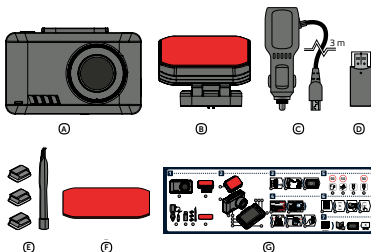

- A** LAMAX T8 auto kamera
- B** Magnetni 3M držač sa GPS-om
- C** Adapter za upaljač za automobil s dodatnim USB priključkom
- D** Čitač microSD kartica za prijenos datoteka na računalo
- E** 3M držač kabela (3x) + alat za kabele
- F** Zamjenska 3M naljepnica za držač
- G** Upute za upotrebu

2. UPOZNAVANJE SA KAMEROM / KOMANDAMA

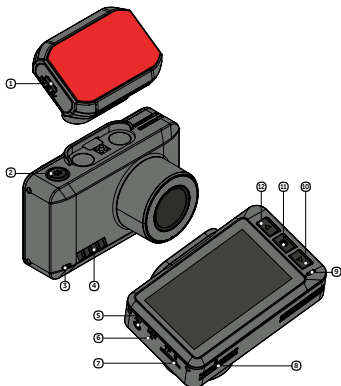

- ① USB-C priključak za napajanje
- ② Tipka POWER/OK
- ③ LED indikator uključenosti kamere (plavo svjetlo = kamera je uključena)
- ④ Zvučnik
- ⑤ AV priključak za priključak stražnje kamere (opcionalno)
- ⑥ Mikrofon


- ⑦ Utor za memorijsku karticu
- ⑧ Tipka RESET
- ⑨ LED indikator snimanja (treperi plavo = snimanje, crveno svjetlo = ne snima se)
- ⑩ Tipka DOLJE/prekidač načina rada
- ⑪ Tipka Mode/Menu
- ⑫ Tipka GORE/Wi-Fi

Tipka Power/OK

Dugo pritisnite 3 sekunde za uključivanje ili isključivanje.
Dugo pritisnite 6 sekundi za prisilno isključivanje.
Kratko pritisnite za početak ili zaustavljanje snimanja.

Tipka Gore/Wi-Fi	U postavkama se koristi za pomicanje kursora prema gore. Dugo pritisnite 3 sekunde da biste uključili ili isključili Wi-Fi. Wi-Fi je prema zadanim postavkama isključen.
Tipka za dolje/prekidač načina rada	U postavkama se koristi za pomicanje kursora prema dolje. U načinu snimanja, kratko pritisnite za uključivanje ili isključivanje audio snimanja. Kada je snimanje pauzirano, dugo pritisnite za prebacivanje s prednje na stražnju kameru i obrnuto.
Tipka Mode/Menu	Kada je snimanje pauzirano, kratkim pritiskom ulazite u postavke izbornika. Kada je snimanje pauzirano, dugo pritisnite za početak reprodukcije snimke. Kada započne snimanje, kratko pritisnite za zaključavanje trenutne datoteke.
Tipka Reset	Kratko pritisnite gumb za resetiranje ako trebate resetirati kameru zbog nenormalnog snimanja ili Wi-Fi veze.

3. PRVO POKRETANJE



- (A)** Umetnite microSD karticu u kameru kao što je prikazano (konektori kartice prema zaslonu).
- (B)** Priključite adapter u upaljač za cigarete u automobilu i pomoću USB kabela spojite ga na držač kamere.
 - › Kamera je dizajnirana za rad samo kada je priključena na napajanje.
- (C)** Kamera će se automatski uključiti i započeti snimanje.
 - › U nekim je vozilima prvo potrebno okrenuti ključ u kontakt bravi.

Napomena:


- › Koristite brendirane kartice renomiranih proizvođača klase 10+ kapaciteta do

128 GB.

- › Izvadite karticu samo kada je kamera isključena.
- › Kada karticu koristite prvi put, formatirajte je izravno u fotoaparatu i ponovite formatiranje barem jednom mjesečno kako biste osigurali pravilan rad fotoaparata.
- › Ako trebate izvaditi memorijsku karticu, nježno je gurnite prstom prema fotoaparatu kako biste je oslobodili iz utora i lakše je izvadili.

Upozorenje: Nikada nemojte silom uklanjati memorijsku karticu iz kamere na instrument tabli. Postoji opasnost od oštećenja kamkordera i memorijske kartice.

4. POSTAVLJANJE NA STAKLO

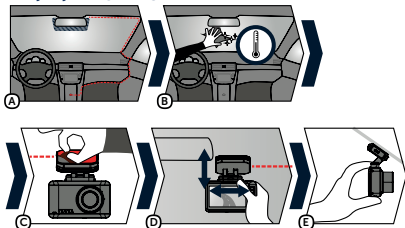

- A** Provjerite je li motor vozila isključen. Idealno mjesto za pričvršćivanje kamere je prostor između vjetrobranskog stakla i retrovizora kako ne bi zaklanjala pogled vozaču.
- B** Provjerite je li staklo čisto i suho na mjestu na kojem je pričvršćeno. Idealna temperatura za lijepljenje je 20 °C - 40 °C.
- C** Uklonite foliju s 3M naljepnice na nosaču kamere.
- D** Prije lijepljenja na staklo usmjerite uključenu kameru tako da ima ispravan pogled.
- E** Pritisnite 3M naljepnicu na staklu i držite neko vrijeme.

5. OSNOVNE FUNKCIJE

Automatsko uključivanje/isključivanje

- ▶ Umetnite adapter u utičnicu upaljača za cigarete.
- ▶ Nakon pokretanja motora automobila, kamera će se automatski uključiti i započeti snimanje. U nekim modelima automobila, kamera se može uključiti i početi snimati nakon što se ključ umetne u bravu za paljenje i okrene u položaj uključeno.
- ▶ Kada se motor ugasi, video snimanje će automatski završiti i kamera će se isključiti.

Način snimanja videa

- ▶ Kada se kamera uključi, prebacit će se u način snimanja videa, a u gornjem lijevom kutu zaslona pojavit će se ikona za snimanje. Snimanje će započeti i na ekranu će bljeskati crvena točka.

Napomena: Ne možete upravljati izbornikom niti mijenjati načine rada tijekom snimanja. Pritisnite OK za zaustavljanje snimanja.

Reprodukcija videa/fotografija

- ▶ Dugo pritisnite tipku Mode/Menu za prebacivanje između načina rada. Prebacite kameru u način rada za reprodukciju i ikona za reprodukciju pojavit će se u gornjem lijevom kutu zaslona.
- ▶ Kratko pritisnite tipku gore za odabir datoteka prema gore.
- ▶ Kratko pritisnite gumb dolje za odabir datoteka prema dolje.
- ▶ Kratko pritisnite tipku OK za reprodukciju odabrane video datoteke.
- ▶ Kratko pritisnite tipku Mode/Menu za ulazak u postavke izbornika gdje se datoteke mogu brisati ili otključati.

Postavke

- ▶ U stanju pripravnosti (ne počinje snimanje, slikanje ili reprodukcija), pritisnite kratko tipku Mode/Menu za ulazak u postavke.
- ▶ Ponovno pritisnite kratko za odlazak na izbornik postavki.
- ▶ Kratko pritisnite gumb gore ili dolje za odabir stavke postavke.
- ▶ Pritisnite tipku OK kratko za ulazak u izbornik.
- ▶ Koristite tipke gore ili dolje za podešavanje postavki i pritisnite tipku OK za potvrdu.

GPS

1. Nakon povezivanja GPS-a (nakon utvrđivanja položaja satelita), GPS ikona će zasvijetliti plavom bojom na ekranu.

Napomena: Prije dobivanja GPS signala, GPS ikona će postati bijela.

2. Nakon uspješnog dobivanja GPS signala, spremjeni video će biti označen odgovarajućim koordinatama (dužina ili širina) i bit će prikazana brzina vozila.
3. Tijekom video reprodukcije u mobilnoj aplikaciji, reproducirat će se video zapis koji odgovara ruti karte GPS lokacije.

6. POTPUNA POSTAVKA

Pritisnite gumb Mode/Menu za ulazak u postavke kamere.

Rezolucija	Viša rezolucija pruža bolje detalje slike, ali zauzima više prostora na kartici.
Petlja snimanja	Petlja snimanja omogućuje kontinuirano snimanje prepisivanjem najstarijeg materijala kad je kartica puna.
Snimi zvuk	Snimi zvuk omogućuje kameri snimanje zvuka zajedno s videom, pružajući zvučni kontekst snimci.
Datum u videu	Dodaje trenutačni datum u snimku, pružajući vremensku oznaku kada je snimka napravljena.
Datum/vrijeme	Prikazuje trenutni datum i vrijeme u videu.
Zaslonska zaštita	Sprječava izgaranje ekrana kada uređaj nije u upotrebi.
Sistemske zvukove	Uključuje ili isključuje zvukove tipki.
Jezik	Odabir jezika kamere.
Frekvencija	Postavlja frekvenciju uređaja.
Jedinica brzine	Odabir jedinice brzine.
Časovni pas	Odabir vremenske zone uređaja.
Formatirati karticu	Formatira memorijsku karticu.
Zadana postavka	Vraća uređaj na tvorničke postavke.
Verzija	Prikazuje verziju softvera uređaja.

7. TEHNIČKI PODACI

Video rezolucija	2560 × 1440/30 fps; 1920 × 1080/30 fps
Kut snimanja	170°
Video format	.mp4
Zvuk	Ugrađeni mikrofoni, mogućnost isključivanja
Prikaz	2,45" IPS zaslon visoke rezolucije
GPS	Da
WiFi	Wi-Fi podrška
microSD utor	Do 128 GB

Upozorenje na radare	Detektira brzinske kamere i upozorava vozača na njihovu prisutnost.
Jezik	CZ, SK, EN, DE, PL, HU
WDR	Da
Značajke mobilne aplikacije	Da
Povezivost	Wi-Fi
Baterija	Superkondenzator
Punjač - ulaz	DC 12–24 V
Punjač - izlaz	DC 5 V–2,1 A
Duljina kabela za napajanje	3,4 m
Dimenzije	42 × 32 × 37,5 cm
Težina	67,5 g
Radna temperatura	-10 °C – +55 °C
Temperatura skladištenja	-30 °C – +70 °C
Radna vlažnost	15 – 65 % RH

8. UGRADNJA STRAŽNJE KAMERE (OPCIONALNO)

1. Idealno mjesto za stražnju kameru je središte gornjeg dijela stražnjeg stakla.
2. Provjerite je li staklo čisto i suho na mjestu na kojem je pričvršćeno.
3. Odlijepite film s 3M naljepnice na nosaču kamere.
4. Prije lijepljenja na staklo usmjerite kameru tako da ima ispravan pogled.
5. Pritisnite 3M naljepnicu na staklu i držite neko vrijeme.
6. Spojnim kabelom stražnju kameru spojite na isključenu prednju kameru koju jednostavno možete sakriti u unutrašnjost ispod stropne presvlake. Vodite ga duž bočne strane automobila na strani suvozača i postupno kliznite alatom na kabel ispod presvlake.

Zadržano pravo na tiskarske pogreške.



elem6 s.r.o., Braškovská 15
 161 00 Prague, Czech Republic
info@elem6.com
www.lamax-electronics.com

LAMAX

E L E C T R O N I C S