


LAMAX

HighComfort2 ANC

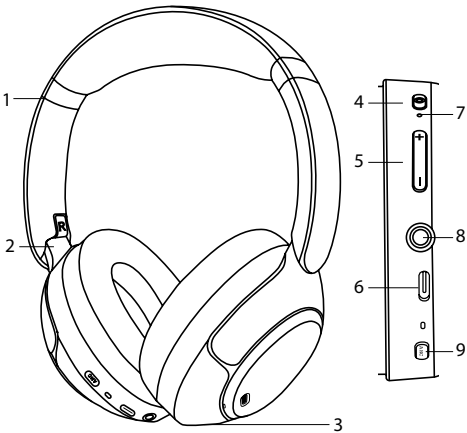

BOX CONTENTS

- 1x Product
- 1x Travel Case
- 1x USB-C Cable
- 1x 3.5 mm Jack Cable (AUX)
- 1x User Manual
- 1x Safety Instructions

DESCRIPTION

- 1) Adjustable headband
- 2) Foldable earcup
- 3) Microphone
- 4) Multifunction button
- 5) Volume settings
- 6) USB-C input
- 7) LED indicator
- 8) 3.5mm AUX input
- 9) ANC/Transparent mode/EQ sound modes

CONTROLS

Power on	Hold the multifunction button  for 2 seconds
Power off	Hold the multifunction button  for 4 seconds
Play/Pause	Press the multifunction button 
Switching modes (ANC/Transparent)	Press the button 
Turning on the adaptive ANC mode	In ANC mode, turn the adaptive ANC on/off by pressing the  button twice
EQ sound mode selection	Hold the  button for 2 seconds
To increase the volume	Press the  button
To decrease the volume	Press the  button
Next track	Hold the  button for 1 second
Previous track	Hold the  button for 1 second
Answer a call	Press the multifunction button 
End a call	Press the multifunction button 
Reject a call	Hold the multifunction button  for 2 seconds
To activate the mobile assistant	Press the multifunction button  three times
Game mode	Double press the multifunction button 

POWERING ON

To turn on the headphones, press and hold the multifunction button  for 2 seconds. The power-on is accompanied by an audible notification and a white flashing indicator light.

POWERING OFF

To turn off the headphones, press and hold the multifunction button  for 4 seconds. The switch-off is accompanied by an audible notification and the red indicator light goes out.

PAIRING PROCESS

- When you turn on the headphones for the first time, their pairing mode is automatically activated. Pairing of the headphones will be indicated by a sound signal and the white-red flashing of the indicator LED.
- Activate the Bluetooth function on your device and search for the name "LAMAX HighComfort2 ANC" in the list of available Bluetooth devices. After successful pairing, an audio notification will sound.

If you have problems with pairing, remove the headphones from the list of paired devices on your phone. Then press and hold the multifunction button for 4 seconds. The headphones will automatically restart and activate pairing mode. You can then pair the headphones according to point 2.

PAIRING WITH A SECOND DEVICE

- Turn off Bluetooth on the paired device and the indicator light will flash red and white.
- Turn on Bluetooth on the second device and search for "LAMAX HighComfort2 ANC" in the list of available Bluetooth devices. You will hear a sound notification after successful pairing.
- When you turn on Bluetooth on the original device again, the headphones will be paired with it.

ACTIVE NOISE CANCELLATION (ANC)

To activate/deactivate ANC mode, press the  button.

ANC mode mainly suppresses lower frequencies, while human voices and higher frequencies are minimally suppressed.

TRANSPARENT MODE

To activate/deactivate transparent transmission mode, press the  button.

Transparent mode transmits ambient sound to the headphones using external microphones.

EQ SOUND MODES

To activate the selection between individual sound modes, press the  button for 2 seconds.

There are 7 sound modes available: Default sound, Spatial sound, Pop sound, Heavy bass, Rock sound, Soft sound and Classic sound.

CHARGING

- To charge the headphones, connect the included cable to the USB-C port and the other end of the cable to a USB-A power supply with a maximum input voltage of 5 V and a current of 2 A.
- When charging, the indicator diode will light up red. When fully charged, the indicator light will turn off.

RESTORE TO FACTORY SETTINGS

Turn on the headphones. Press and hold the  and  buttons simultaneously for 10 seconds, or until the indicator light flashes red three times. The factory settings have been restored and the headphones will automatically enter pairing mode.

SPECIFICATIONS

Wireless technology	Bluetooth 5.4
Maximum pairing distance	Up to 15 m
Supported codescs	AAC, SBC
Battery capacity	600 mAh
Playback time (80% volume)	Up to 47 h (ANC off) / up to 37 h (ANC on)
Playback time (50% volume)	Up to 57 h (ANC off) / up to 43 h (ANC on)
Charging time	120 min
Microphones	5
Impedance	32 Ω
Sensitivity	102 dB
Frequency range	20 Hz – 20 kHz
Weight	231 g


Printing errors reserved.

Download the latest version of the user manual here:
<https://lamax-electronics.com/highcomfort2anc/manual>



LAMAX

HighComfort2 ANC

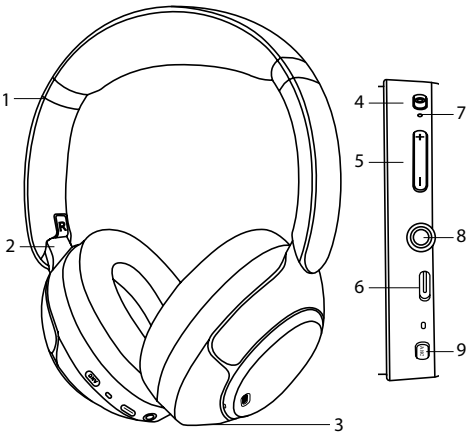

PACKUNGSINHALT

- 1x Produkt
- 1x Koffer
- 1x USB-C Kabel
- 1x 3,5 mm-Klinkenkabel (AUX)
- 1 Benutzerhandbuch
- 1 Sicherheitshinweise

BESCHREIBUNG

- 1) Verstellbarer Kopfbügel
- 2) Faltbare Ohrmuschel
- 3) Mikrofon
- 4) Multifunktions-taste
- 5) Lautstärke-einstellungen
- 6) USB-C-Eingang
- 7) LED-Anzeige
- 8) 3,5-mm-AUX-Eingang
- 9) ANC/Transparentmodus/EQ-Soundmodi

STEUERUNGEN

Einschalten	Multifunktions-taste gedrückt halten  für 2 Sekunden
Ausschalten	Multifunktions-taste gedrückt halten  für 4 Sekunden
Wiedergabe/Pause	Drücken Sie die Multifunktions-taste 
Modi wechseln (ANC/Transparent)	Drücken Sie die  -Taste
Einschalten des adaptiven ANC-Modus	Im ANC-Modus schalten Sie das adaptive ANC ein/aus, indem Sie die  -Taste zweimal drücken
EQ-Soundmodus-Auswahl	Halten Sie die  -Taste 2 Sekunden lang gedrückt
Um die Lautstärke zu erhöhen	Drücken Sie die  -Taste
Um die Lautstärke zu verringern	Drücken Sie die  -Taste
Nächster Titel	Halten Sie die  -Taste 1 Sekunde lang gedrückt
Vorheriger Titel	Halten Sie die  -Taste 1 Sekunde lang gedrückt
Einen Anruf annehmen	Drücken Sie die Multifunktions-taste 
Anruf beenden	Drücken Sie die Multifunktions-taste 
Anruf abweisen	Multifunktions-taste gedrückt halten  für 2 Sekunden
Um den mobilen Assistenten zu aktivieren	Drücken Sie dreimal die Multifunktions-taste 
Spielmodus	Drücken Sie zweimal die Multifunktions-taste 

EINSCHALTEN

Um den Kopfhörer einzuschalten, halten Sie die Multifunktions-taste  2 Sekunden lang gedrückt. Das Einschalten wird von einem akustischen Signal und einer weiß blinkenden Kontrollleuchte begleitet.

AUSSCHALTEN

Um den Kopfhörer auszuschalten, halten Sie die Multifunktions-taste  4 Sekunden lang gedrückt. Das Ausschalten wird von einem akustischen Signal begleitet und die rote Kontrollleuchte erlischt.

PAIRING-VORGANG

- Wenn du die Kopfhörer zum ersten Mal einschaltest, wird automatisch ihr Kopplungsmodus aktiviert. Das Kopplern der Kopfhörer wird durch ein Ton-signal und das weiß-rote Blinken der Anzeige-LED angezeigt.
 - Aktiviere die Bluetooth-Funktion auf deinem Gerät und suche in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte nach dem Namen „LAMAX HighComfort2 ANC“. Nach erfolgreichem Kopplern ertönt eine Audiobenachrichtigung.
- Wenn du Probleme beim Kopplern hast, entferne die Kopfhörer aus der Liste der gekoppelten Geräte auf deinem Telefon. Halte dann die Multifunktions-taste 4 Sekunden lang gedrückt. Die Kopfhörer werden automatisch neu gestartet und aktivieren den Kopplungsmodus. Anschließend kannst du die Kopfhörer gemäß Punkt 2 koppeln.

KOPPLUNG MIT EINEM ZWEITEN GERÄT

- Schalten Sie Bluetooth auf dem gekoppelten Gerät aus und die Kontrollleuchte blinkt rot und weiß.
- Schalten Sie Bluetooth auf dem zweiten Gerät ein und suchen Sie in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte nach „LAMAX HighComfort2 ANC“. Nach erfolgreicher Kopplung hören Sie eine akustische Benachrichtigung.
- Wenn Sie Bluetooth auf dem Originalgerät wieder einschalten, werden die Kopfhörer mit diesem gekoppelt.

AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG (ANC)

Um den ANC-Modus zu aktivieren/deaktivieren, drücken Sie die -Taste.

Der ANC-Modus unterdrückt hauptsächlich niedrigere Frequenzen, während menschliche Stimmen und höhere Frequenzen minimal unterdrückt werden.

TRANSPARENT-MODUS

Um den transparenten Übertragungsmodus zu aktivieren/deaktivieren, drücken Sie die -Taste.

Der transparente Modus überträgt Umgebungsgeräusche über externe Mikrofone an die Kopfhörer.

EQ-SOUNDMODI

Um die Auswahl zwischen einzelnen Soundmodi zu aktivieren, drücken Sie die -Taste 2 Sekunden lang.

Es stehen 7 Klangmodi zur Verfügung: Default sound, Spatial sound, Pop sound, Heavy bass, Rock sound, Soft sound a Classic sound.

LADEN

- Um die Kopfhörer aufzuladen, schließen Sie das mitgelieferte Kabel an den USB-C-Anschluss und das andere Ende des Kabels an ein USB-A-Netzteil mit einer maximalen Eingangsspannung von 5 V und einem Strom von 2 A an.
- Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeigediode rot. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die Anzeige.

AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN

Schalten Sie die Kopfhörer ein. Halten Sie die  und  Tasten gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt oder bis die Anzeige dreimal rot blinkt. Die Werkseinstellungen wurden wiederhergestellt und die Kopfhörer wechseln automatisch in den Kopplungsmodus.

SPEZIFIKATIONEN

Kabellose Technologie	Bluetooth 5.4
Maximale Kopplungsentfernung	Bis zu 15 m
Unterstützte Codescs	AAC, SBC
Batteriekapazität	600 mAh
Wiedergabezeit (80 % Lautstärke)	Bis zu 47 Stunden (ANC aus) / Bis zu 37 Stunden (ANC ein)
Wiedergabezeit (50 % Lautstärke)	Bis zu 57 Stunden (ANC aus) / Bis zu 43 Stunden (ANC ein)
Ladezeit	120 Min
Mikrofone	5
Impedanz	32 Ω
Empfindlichkeit	102 dB
Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz
Gewicht	231 g


Druckfehler vorbehalten.

Laden Sie hier die neueste Version des Benutzerhandbuchs herunter:
<https://lamax-electronics.com/highcomfort2anc/manual>



LAMAX

HighComfort2 ANC

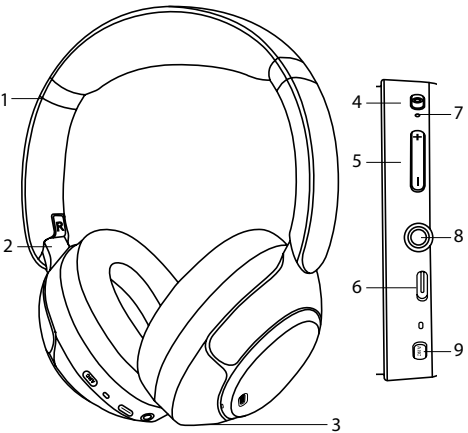

OBSAH BALENÍ

- 1x Produkt
- 1x Cestovní pouzdro
- 1x Napájecí USB-C kabel
- 1x 3,5mm Jack kabel
- 1x Uživatelský manuál
- 1x Bezpečnostní instrukce

POPIS

- 1) Nastavitelný hlavový most
- 2) Sklopný držák sluchátek
- 3) Mikrofon
- 4) Multifunkční tlačítko
- 5) Nastavení hlasitosti
- 6) USB-C vstup
- 7) Indikační dioda
- 8) 3,5 mm AUX vstup
- 9) ANC/Transparentní režim/EQ zvukové režimy

OVLÁDÁNÍ

Zapnutí	Podržte multifunkční tlačítko  2 sekundy
Vypnutí	Podržte multifunkční tlačítko  4 sekundy
Hrát/Pauza	Stisknete multifunkční tlačítko 
Přepínání režimů (ANC/Transparentní)	Stisknete tlačítko 
Zapnutí adaptivního ANC režimu	V režimu ANC zapnete/vypnete adaptivní ANC dvojitým stisknutím tlačítka 
Volba EQ zvukových režimů	Podržte tlačítko  2 sekundy
Zvýšení hlasitosti	Stisknete tlačítko 
Snížení hlasitosti	Stisknete tlačítko 
Následující skladba	Podržte 1 sekundu tlačítko 
Předchozí skladba	Podržte 1 sekundu tlačítko 
Přijmout hovor	Stisknete multifunkční tlačítko 
Ukončit hovor	Stisknete multifunkční tlačítko 
Odmítnout hovor	Podržte multifunkční tlačítko  2 sekundy
Aktivace mobilního asistenta	Trojité stisknutí multifunkčního tlačítka 
Herní režim	Dvojité stisknutí multifunkčního tlačítka 

ZAPNUTÍ

Sluchátka zapnete podržením multifunkčního tlačítka  2 sekundy. Zapnutí doprovází zvuková notifikace a bílá blikající indikační dioda.

VYPNUTÍ

Sluchátka vypnete podržením multifunkčního tlačítka  4 sekundy. Vypnutí doprovází zvuková notifikace a zhasnutí červené svítící indikační diody.

PÁROVÁNÍ

- Při prvním spuštění sluchátek se automaticky aktivuje jejich párovací režim. Párování sluchátek bude signalizováno zvukovým signálem a bílo-červené blikání indikační diody.
- Aktivujte funkci Bluetooth na svém zařízení a vyhledejte v seznamu dostupných zařízení Bluetooth název „LAMAX HighComfort2 ANC“. Po úspěšném párování se ozve zvuková notifikace.

Při potížích s párováním odeberte sluchátka ze seznamu párovaných zařízení ve vašem telefonu. Poté stiskněte a podržte multifunkční tlačítko 4 sekundy. Sluchátka se takto automaticky restartují a aktivují párovací režim. Následně můžete sluchátka spárovat podle bodu 2.

PÁROVÁNÍ S DRUHÝM ZAŘÍZENÍM

- Vypněte Bluetooth ve párovaném zařízení a indikační dioda se rozbliká červeně a bíle.
- Aktivujte funkci Bluetooth na druhém zařízení a vyhledejte v seznamu dostupných zařízení Bluetooth název „LAMAX HighComfort2 ANC“. Po úspěšném párování se ozve zvuková notifikace.
- Pokud opět zapnete funkci Bluetooth v původním zařízení, sluchátka se s ním spárují.

AKTIVNÍ POTLAČENÍ HLUKU (ANC)

Režim ANC aktivujete/vypnete stisknutím tlačítka .

Režim ANC potlačuje zejména hlubší frekvence, lidský hlas a vyšší frekvence jsou potlačeny minimálně.

TRANSPARENTNÍ REŽIM

Režim transparentního přenosu aktivujete/vypnete stisknutím tlačítka .

Transparentní režim přenáší pomocí vnějších mikrofonů okolní zvuk do sluchátek.

EQ ZVUKOVÉ REŽIMY

Volbu mezi jednotlivými zvukovými režimy aktivujete stisknutím tlačítka  2 sekundy.

K dispozici je 7 zvukových režimů: Default sound, Spatial sound, Pop sound, Heavy bass, Rock sound, Soft sound a Classic sound.

NABÍJENÍ

- Pro nabití sluchátek připojte příložený kabel do USB-C portu a druhý konec kabelu zapojte do napájecího zdroje USB-A s maximálním vstupním napětím 5 V a proudem 2 A.

- Při nabíjení bude indikační dioda svítit červeně. Při úplném nabití indikační dioda zhasne.

OBNOVA TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

Zapněte sluchátka. Stiskněte a podržte současně tlačítka  a  po dobu 10 sekund, nebo dokud se indikační dioda třikrát červeně neblikne. Došlo k obnově továrního nastavení a sluchátka se automaticky přepnou do párovacího režimu.

PARAMETRY

Bezdrátová technologie	Bluetooth 5.4
Maximální vzdálenost párování	až 15 m
Podporované kodeky	AAC, SBC
Kapacita baterie	600 mAh
Doba přehrávání (80% hlasitost)	až 47 h (vypnuté ANC) / až 37 h (zapnuté ANC)
Doba přehrávání (50% hlasitost)	až 57 h (vypnuté ANC) / až 43 h (zapnuté ANC)
Doba nabíjení sluchátek	120 min
Počet mikrofonů	5
Impedance	32 Ω
Citlivost	102 dB
Frekvenční rozsah	20 Hz – 20 kHz
Váha	231 g


Tiskové chyby vyhrazeny.

Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:
<https://lamax-electronics.com/highcomfort2anc/manual>



LAMAX

HighComfort2 ANC

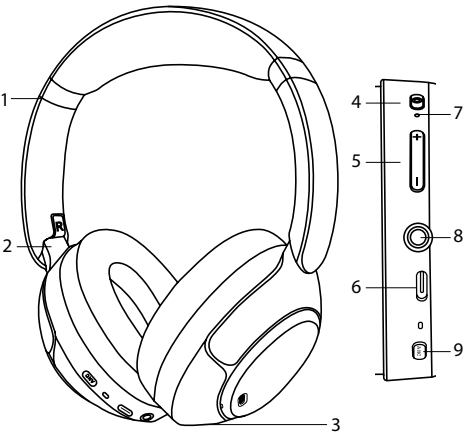

OBSAH BALENIA

- 1x Produkt
- 1x Cestovné puzdro
- 1x USB-C kábel
- 1x 3,5 mm Jack kábel (AUX)
- 1x Uživatelský manuál
- 1x Bezpečnostné inštrukcie

POPIS


- 1) Nastavitelný hlavový most
- 2) Sklopné sluchadlo
- 3) Mikrofon
- 4) Multifunkčné tlačidlo
- 5) Nastavenie hlasitosti
- 6) USB-C vstup
- 7) LED indikátor
- 8) 3,5 mm AUX vstup
- 9) Režimy zvuku ANC/Transparentný/EQ

OVLÁDANIE

Zapnúť	Podržte multifunkčné tlačidlo  2 sekundy
Vypnúť	Podržte multifunkčné tlačidlo  4 sekundy
Hráť/Pauza	Stlačte multifunkčné tlačidlo 
Přepínanie režimov (ANC/Transparentné)	Stlačte tlačidlo 
Zapnutie režimu adaptívneho ANC	V režime ANC zapnete/vypnete adaptívny ANC dvojitým stlačením tlačidla 
Výber režimu zvuku EQ	Podržte tlačidlo  2 sekundy
Zvýšenie hlasitosti	Stlačte tlačidlo 
Zníženie hlasitosti	Stlačte tlačidlo 
Následujúca skladba	Podržte 1 sekundu tlačidlo 
Predchádzajúca skladba	Podržte 1 sekundu tlačidlo 
Prijat' hovor	Stlačte multifunkčné tlačidlo 

LAMAX

HighComfort2 ANC

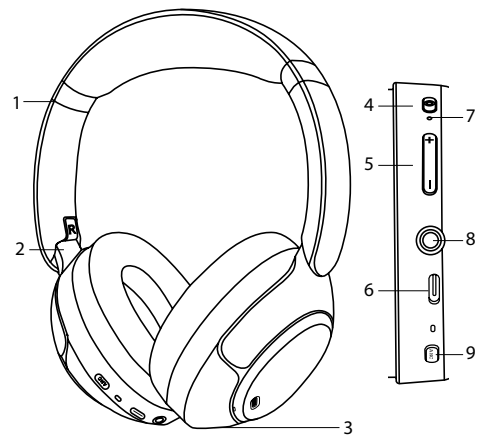

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

1x Produkt
1x Walizka podróżna
1x Kabel USB typu C
1x Kabel jack 3,5 mm (AUX)
1x Instrukcja obsługi
1x Instrukcje bezpieczeństwa

OPIS

1) Regulowany mostek zagłównkowy
2) Składany uchwyt na słuchawki
3) Mikrofon
4) Przycisk wielofunkcyjny
5) Ustawienie głośności
6) Wejście USB-C
7) Dioda sygnalizacyjna
8) Wejście AUX 3,5 mm
9) Tryby dźwięku ANC/przezroczysty/EQ

STEROWNICA

Włącz zasilanie	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy
Wyłączanie	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 4 sekundy
Odtwór/Pauza	Naciśnij przycisk wielofunkcyjny
Przełączanie trybów (ANC/Przezroczysty)	Naciśnij przycisk
Włączanie adaptacyjnego trybu ANC	W trybie ANC włącz/wyłącz adaptacyjny ANC, naciskając dwukrotnie przycisk
Wybór trybu dźwięku EQ	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy
Aby zwiększyć głośność	Naciśnij przycisk
Aby zmniejszyć głośność	Naciśnij przycisk
Następny utwór	Przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę
Poprzedni utwór	Przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę
Odbierz połączenie	Naciśnij przycisk wielofunkcyjny
Zakończ połączenie	Naciśnij przycisk wielofunkcyjny
Odrzuć połączenie	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy
Aby aktywować mobilnego asystenta	Naciśnij trzykrotnie przycisk wielofunkcyjny
Tryb gry	Naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny

WŁĄCZANIE

Aby włączyć słuchawki, naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy. Włączeniu towarzyszy powiadomienie dźwiękowe i migająca biała kontrolka.

WYŁĄCZANIE

Aby wyłączyć słuchawki, naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 4 sekundy. Wyłączeniu towarzyszy powiadomienie dźwiękowe, a czerwona kontrolka gaśnie.

PROCES PAROWANIA

- Po pierwszym włączeniu słuchawek automatycznie włącza się tryb parowania. Parowanie słuchawek zostanie zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym i bialo-czerwonym miganie diody LED.
- Włącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu i wyszukaj nazwę „LAMAX HighComfort2 ANC” na liście dostępnych urządzeń Bluetooth. Po pomyślnym sparowaniu rozlegnie się powiadomienie dźwiękowe.

Jeśli masz problemy z parowaniem, usuń słuchawki z listy sparowanych urządzeń w telefonie. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 4 sekundy. Słuchawki automatycznie uruchomią się ponownie i włączą tryb parowania. Następnie możesz sparować słuchawki zgodnie z punktem 2.

PAROWANIE Z DRUGIM URZĄDZENIEM

- Wyłącz Bluetooth w sparowanym urządzeniu, a kontrolka zacznie migać na czerwono i bialo.
- Włącz Bluetooth w drugim urządzeniu i wyszukaj „LAMAX HighComfort2 ANC” na liście dostępnych urządzeń Bluetooth. Po pomyślnym sparowaniu rozlegnie się powiadomienie dźwiękowe.
- Gdy ponownie włączysz Bluetooth na oryginalnym urządzeniu, słuchawki zostaną z nim sparowane.

AKTYWNA TŁUMIENIE HAŁASU (ANC)

Aby aktywować/dezaktywować tryb ANC, naciśnij przycisk .

Tryb ANC głównie tłumi niższe częstotliwości, podczas gdy glosy ludzkie i wyższe częstotliwości są minimalnie tłumione.

TRYB PRZEZROCZYSTY

Aby aktywować/dezaktywować tryb transmisji transparentnej, naciśnij przycisk .

Tryb transparentny przesyła dźwięk otoczenia do słuchawek za pomocą zewnętrznych mikrofonów.

TRYBY DŹWIĘKU EQ

Aby aktywować wybór między poszczególnymi trybami dźwięku, naciśnij przycisk przez 2 sekundy.

Dostępnych jest 7 trybów dźwięku: Default sound, Spatial sound, Pop sound, Heavy bass, Rock sound, Soft sound a Classic sound.

ŁADOWANIE

- Aby naładować słuchawki, podłącz dołączony kabel do portu USB-C, a drugi koniec kabla do zasilacza USB-A o maksymalnym napięciu wejściowym 5 V i natężeniu 2 A.
- Podczas ładowania dioda wskaźnika zaświeci się na czerwono. Po pełnym naładowaniu lampka wskaźnika zgaśnie.

PRZYWRÓĆ USTAWIENIA FABRYCZNE

Włącz słuchawki. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski i przez 10 sekund lub do momentu, aż kontrolka zamiga na czerwono trzy razy. Ustawienia fabryczne zostały przywrócone, a słuchawki automatycznie przejdą w tryb parowania.

SPECYFIKACJE

Technologia bezprzewodowa	Bluetooth 5.4
Maksymalna odległość parowania	Do 15 m
Obsługiwane kodeki	AAC, SBC
Pojemność baterii	600 mAh
Czas odtwarzania (80% głośności)	Do 47 godzin (ANC wyłączona) / do 37 godzin (ANC wyłączona)
Czas odtwarzania (50% głośności)	Do 57 godzin (ANC wyłączona) / do 43 godzin (ANC wyłączona)
Czas ładowania	120 minut
Mikrofony	5
Impedancja	32 Ω
Wrażliwość	102 dB
Zakres częstotliwości	20 Hz – 20 kHz
Waga	231 g


Błędy w druku zastrzeżone.

Pobierz najnowszą wersję instrukcji obsługi tutaj:
<https://lamax-electronics.com/highcomfort2anc/manual>



LAMAX

HighComfort2 ANC

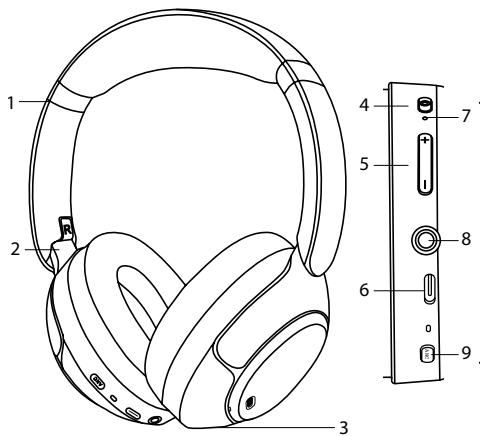

DOBOZ TARTALMA

1x Termék
1x Utazási tok
1x USB-C kábel
1x 3,5 mm-es jackkábel (AUX)
1x Használati utasítás
1x Biztonsági utasítások

LEÍRÁS

1) Állítható fejhíd
2) Összecsukható fejhallgató tartó
3) Mikrofon
4) Többfunkciós gomb
5) Hangerő beállítása
6) USB-C bemenet
7) Kijelző dióda
8) 3,5 mm-es AUX bemenet
9) ANC/Transparent mód/EQ hangmódok

KEZELŐSZERVEK

Bekapcsolás	Tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 2 másodpercig
Kikapcsolás	Tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 4 másodpercig
Lejátszás/Szünet	Nyomja meg a többfunkciós gombot
Módok váltása (ANC/Átlátszó)	Nyomja meg az gombot
Az adaptív ANC mód bekapcsolása	Az ANC módban az gomb kétszeri megnyomásával kapcsolja be/ki az adaptív ANC-t
EQ hangmód kiválasztása	Tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig
A hangerő növelése	Nyomja meg a gombot
A hangerő csökkentése	Nyomja meg a gombot
Következő szám	Tartsa lenyomva a gombot 1 másodpercig
Előző műsorszám	Tartsa lenyomva a gombot 1 másodpercig
Hívás fogadása	Nyomja meg a többfunkciós gombot
Hívás befejezése	Nyomja meg a többfunkciós gombot
Hívás elutasítása	Tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 2 másodpercig
A mobil asszisztens aktiválása	Nyomja meg háromszor a többfunkciós gombot
Játék mód	Nyomja meg kétszer a többfunkciós gombot

BEKAPCSOLÁS

A fejhallgató bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 2 másodpercig. A bekapcsolást hangjelzés és féhéren villogó jelezőfény kíséri.

KIKAPCSOLÁS

A fejhallgató kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 4 másodpercig. A kikapcsolást hangjelzés kíséri, és a piros jelzőfény kialszik.

PÁROSÍTÁSI FOLYAMAT

- Amikor először kapcsolja be a fejhallgatót, a párosítási mód automatikusan aktiválódik. A fejhallgató párosítását hangjelzés és a jelző LED fehér-piros villogása jelzi.
- Aktíválja a Bluetooth funkciót eszközén, és keresse meg a „LAMAX HighComfort2 ANC” nevet az elérhető Bluetooth-eszközök listájában. A sikeres párosítás után hangjelzés hallható.

Ha problémái vannak a párosítással, távolítsa el a fejhallgatót a telefon párosított eszközeinek listájáról. Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 4 másodpercig. A fejhallgató automatikusan újraindul és aktíválja a párosítási módot. Ezután a 2. pont szerint párosíthatja a fejhallgatót.

PÁROSÍTÁS MÁSODIK KÉSZÜLÉKHEZ

- Kapcsolja ki a Bluetooth-t a párosított eszközön, és a jelzőfény pirosan és féhéren villogni fog.
- Kapcsolja be a Bluetooth-t a második eszközön, és keresse meg a „LAMAX HighComfort2 ANC” kifejezést az elérhető Bluetooth-eszközök listájában. A sikeres párosítás után hangjelzést fog hallani.
- Amikor újra bekapcsolja a Bluetooth funkciót az eredeti eszközön, a fejhallgató párosítva lesz vele.

AKTÍV ZAJSZÜRÉS (ANC)

Az ANC mód be-/kikapcsolásához nyomja meg a gombot .

Az ANC mód elsősorban az alacsonyabb frekvenciákat, míg az emberi hangokat és a magasabb frekvenciákat minimálisan elnyomja.

ÁTLÁTSZÓ MÓD

Az átlátszó átviteli mód be-/kikapcsolásához nyomja meg a gombot .

Az átlátszó mód külső mikrofonok segítségével továbbítja a környezeti hangokat a fejhallgatóba.

EQ HANG MÓDOK

Az egyes hangmódok közötti választás aktiválásához nyomja meg a gombot 2 másodpercig.

7 hangmód áll rendelkezésre: Default sound, Spatial sound, Pop sound, Heavy bass, Rock sound, Soft sound a Classic sound.

TÖLTÉS

- A fejhallgató töltéséhez csatlakoztassa a mellékelt kábelt az USB-C porthoz, a kábel másik végét pedig egy legfeljebb 5 V bemeneti feszültségű és 2 A áramerőséggű USB-A tápegységhez.
- Töltés közben a jelző dióda pirosan világít. Amikor teljesen fel van töltve, a jelzőfény kialszik.

VISSZAÁLLÍTÁS A GYÁRI BEÁLLÍTÁSOKRA

Kapcsolja be a fejhallgatót. Nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre a és a gombot 10 másodpercig, vagy amíg a jelzőfény háromszor pirosan fel nem villan. A gyári beállításokat visszaállítottuk, és a fejhallgató automatikusan párosítási módba lép.

MŰSZAKI ADATOK

Vezeték nélküli technológia	Bluetooth 5.4
Maximális párosítási távolság	15 m-ig
Támogatott kodekek	AAC, SBC
Akkumulátor-kapacitás	600 mAh
Lejátszási idő (80%-os hangerő)	Akár 47 óra (ANC kikapcsolva) / Akár 37 óra (ANC bekapcsolva)
Lejátszási idő (50%-os hangerő)	Akár 57 óra (ANC kikapcsolva) / Akár 43 óra (ANC bekapcsolva)
Töltési idő	120 perc
Mikrofonok	5
Impedancia	32 Ω
Érzékenység	102 dB
Frekvenciatartomány	20 Hz – 20 kHz
Súly	231 g


Nyomatási hibák fenntartva.

Töltse le a felhasználói kézikönyv legújabb verzióját innen:
<https://lamax-electronics.com/highcomfort2anc/manual>



LAMAX

HighComfort2 ANC

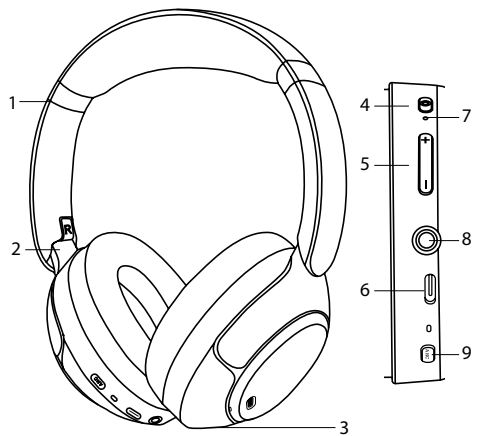

VSEBINA ŠKATLE

1x Izdelek
1x Potovalni kovček
1x Kabel USB-C
1x 3,5 mm priključni kabel (AUX)
1x Navodila za uporabo
1x Varnostna navodila

OPIS

1) Nastavljiv vzglavni most
2) Zložitivo držalo za slušalke
3) Mikrofon
4) Večfunkcijski gumb
5) Nastavitev glasnosti
6) USB-C vhod
7) Indikatorska dioda
8) 3,5 mm AUX vhod
9) Zvočni načini ANC/transparentni način/EQ

KONTROLE

Vklp	Držite večnamenski gumb za 2 sekunde
Izklop	Držite večnamenski gumb za 4 sekunde
Predvajaj/Premor	Pritisnite večnamenski gumb
Preklapljanje med načini (ANC/Transparent)	Pritisnite gumb
Vklp prilagodljivega načina ANC	V načinu ANC vklopite/izklopite prilagodljivi ANC tako, da dvakrat pritisnete gumb
Izbira načina zvoka EQ	Držite gumb 2 sekunde
Za povečanje glasnosti	Pritisnite gumb
Za zmanjšanje glasnosti	Pritisnite gumb
Naslednja skladba	Držite gumb 1 sekundo
Prejšnja skladba	Držite gumb 1 sekundo
Sprejmite klic	Pritisnite večnamenski gumb
Končaj klic	Pritisnite večnamenski gumb
Zavni klic	Držite večnamenski gumb za 2 sekunde
Aktivacija mobilnega pomočnika	Trikrat pritisnite večnamenski gumb
Igralni način	Dvakrat pritisnite večnamenski gumb

VKLOP

Če želite vklopiti slušalke, pritisnite večnamenski gumb in ga držite 2 sekundi. Vklp spremlja zvočno obvestilo in bela utripajoča lučka.

IZKLOP

Če želite izklopiti slušalke, pritisnite in držite večfunkcijski gumb 4 sekunde. Izklop pospremi zvočno obvestilo in rdeča indikatorska lučka ugasne.

POSTOPEK ZDRUŽENJA

1. Ko slušalke prvič vklopite, se njihov način seznanjanja samodejno aktivira. Seznanjanje slušalk bo označeno z zvočnim signalom in belo-rdečim utripanjem indikatorske LED.

2. Aktivirajte funkcijo Bluetooth na svoji napravi in na seznamu razpoložljivih naprav Bluetooth poiščite ime »LAMAX HighComfort2 ANC«. Po uspešnem seznanjanju se oglasi zvočno obvestilo.

Če imate težave s seznanjanjem, odstranite slušalke s seznama seznanjenih naprav v telefonu. Nato pritisnite in držite večnamenski gumb 4 sekunde. Slušalke se bodo samodejno znova zagnale in aktivirale način seznanjanja. Nato lahko seznanite slušalke v skladu s točko 2.

ZDRUŽENJE Z DRUGO NAPRAVO

- Izklopite Bluetooth na seznanjeni napravi in indikatorska lučka bo utripala rdeče in belo.
- Vklopite Bluetooth na drugi napravi in na seznamu razpoložljivih naprav Bluetooth poiščite »LAMAX HighComfort2 ANC«. Po uspešnem seznanjanju boste slišali zvočno obvestilo.
- Ko znova vklopite Bluetooth na izvirni napravi, bodo slušalke seznanjene z njo.

AKTIVNO ODPRAVLJANJE HRUPA (ANC)

Za vklop/izklop načina ANC pritisnite gumb .

Način ANC v glavnem zaduši nižje frekvence, medtem ko so človeški glasovi in višje frekvence minimalno zadušeni.

PREGLEDNI NAČIN

Za vklop/izklop transparentnega načina prenosa pritisnite gumb .

Transparentni način prenaša zvok iz okolice v slušalke z uporabo zunanjih mikrofonov.

NAČINI ZVOKA EQ

Za aktiviranje izbire med posameznimi načini zvoka pritisnite gumb za 2 sekundi.

Na voljo je 7 načinov zvoka: Default sound, Spatial sound, Pop sound, Heavy bass, Rock sound, Soft sound a Classic sound.

POLNJENJE

- Za polnjenje slušalk priključite priloženi kabel na vrata USB-C, drugi konec kabla pa na napajalnik USB-A z največjo vhodno napetostjo 5 V in tokom 2 A.
- Med polnjenjem indikatorska dioda sveti rdeče. Ko je baterija popolnoma napolnjena, se indikatorska lučka ugasne.

OBNOVITEV NA TOVARNIŠKE NASTAVITVE

Vklopite slušalke. Hkrati pritisnite in držite gumba in 10 sekund ali dokler indikatorska lučka trikrat ne utripne rdeče. Tovarniške nastavitve so bile obnovljene in slušalke bodo samodejno vstopile v način seznanjanja.

SPECIFIKACIJE

Brežična tehnologija	Bluetooth 5.4
Največja razdalja za seznanjanje	Do 15 m
Podprtí kodeki	AAC, SBC
Kapaciteta baterije	600 mAh
Čas predvajanja (80 % glasnosti)	Do 47 h (ANC izklopljen) / Do 37 h (ANC vklopljen)
Čas predvajanja (50 % glasnost)	Do 57 h (ANC izklopljen) / Do 43 h (ANC vklopljen)
Čas polnjenja	120 min
Mikrofoni	5
Podprtí kodeki	AAC, SBC
Impedanca	32 Ω
Občutljivost	102 dB
Frekvenčni razpon	20 Hz – 20 kHz
Utež	231 g


Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak.

Tukaj prenesite najnovjšo različico uporabniškega priročnika:
<https://lamax-electronics.com/highcomfort2anc/manual>



LAMAX

HighComfort2 ANC

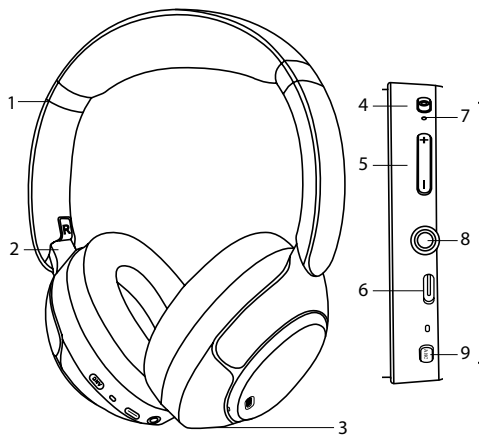

SADRŽAJ KUTIJE

1x Proizvod
1x Putna torbica
1x USB-C kabel
1x 3,5 mm priključni kabel (AUX)
1x Korisnički priručnik
1x Sigurnosne upute

OPIS

1) Podesivi most za glavu
2) Sklopivi držač za slušalice
3) Mikrofon
4) Višenamjenska tipka
5) Podešavanje glasnoće
6) USB-C ulaz
7) Indikatorska dioda
8) 3,5 mm AUX ulaz
9) ANC/Transparent način rada/EQ načini zvuka

KONTROLE

Uključite	Držite višenamjensku tipku 2 sekunde
Isključivanje	Držite višenamjensku tipku 4 sekunde
Reprodukcija/pauza	Pritisnite višenamjensku tipku
Promjena načina rada (ANC/Transparent)	Pritisnite tipku
Omoгуči prilagodljivi ANC način rada	U ANC načinu rada dvaput pritisnite tipku da biste omogućili/onemogućili prilagodljivi ANC
Odabir načina zvuka EQ	Držite tipku 2 sekunde
Za povećanje glasnoće	Pritisnite tipku
Za smanjenje glasnoće	Pritisnite tipku
Slijedeća pjesma	Držite tipku 1 sekundo
Prethodna pjesma	Držite tipku 1 sekundo
Odgovorite na poziv	Pritisnite višenamjensku tipku
Prekid poziva	Pritisnite višenamjensku tipku
Odbijanje poziva	Držite višenamjensku tipku 2 sekunde
Za aktiviranje mobilnog asistenta	Pritisnite višenamjensku tipku tri puta
Način igre	Dvaput pritisnite višenamjensku tipku

UKLJUČENJE

Za uključivanje slušalica pritisnite i držite višenamjensku tipku 2 sekunde. Uključivanje je popraćeno zvučnom obavijesti i bijelim treptućim indikatorskim svjetlom.

ISKLJUČIVANJE

Za isključivanje slušalica pritisnite i držite višenamjensku tipku 4 sekunde. Isključenje je popraćeno zvučnom obavijesti i gasi se crveno indikatorsko svjetlo.

POSTUPAK UPARIVANJA

1. Kada prvi put uključite slušalice, automatski se aktivira njihov način uparivanja. Uparivanje slušalica bit će označeno zvučnim signalom i bijelo-crvenim treptanjem LED indikatora.

2. Aktivirajte Bluetooth funkciju na svom uređaju i potražite naziv "LAMAX HighComfort2 ANC" na popisu dostupnih Bluetooth uređaja. Nakon uspješnog uparivanja oglasit će se zvučna obavijest.

Ako imate problema s uparivanjem, uklonite slušalice s popisa uparenih uređaja na svom telefonu. Zatim pritisnite i držite višenamjensku tipku 4 sekunde. Slušalice će se automatski ponovno pokrenuti i aktivirati način uparivanja. Zatim možete upariti slušalice prema točki 2.

UPARIVANJE S DRUGIM UREĐAJEM

- Uključite Bluetooth na uparenom uređaju i svjetlo indikatora će treperiti crveno i bijelo.
- Uključite Bluetooth