


LAMAX

PencilKid1

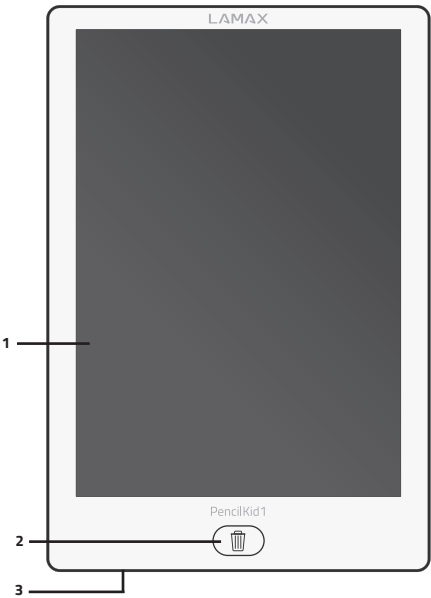

DESCRIPTION
1. Drawing surface
2. Clear button
3. Battery holder

BOX CONTENT:
1× PencilKid1
1× User Manual
1× Safety Instructions
40× Tracing templates

INSERTING THE BATTERY:
1. Remove the battery holder from the bottom of the drawing pad.
2. Insert one CR2025 coin cell battery into the holder. Pay attention to the correct polarity when inserting.
3. Insert the holder back into the pad. Make sure it is inserted correctly.
To replace the battery, follow the same procedure, removing the dead battery first.

USAGE:
Draw an image on the drawing surface.
If you need to erase it, press the clear button.

MAINTENANCE:
Wipe the drawing pad with a dry soft cloth.
Do not immerse the pad in water.

SPECIFICATIONS	
Power supply	1× CR2025 (3 V)
Drawing area size	8,5" (21,6 cm)

Printing errors reserved.

Manufacturer:
elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6, Czech Republic
info@elem6.com
www.lamax-electronics.com

Warning: Not suitable for children under 36 months. Risk of choking. In case of ingestion, seek medical attention immediately. Contains small parts that could be swallowed or inhaled. The toy must be kept out of reach of children who do not meet the age limit of 3 years or older.



CE RoHS


HowItWorks



go.elem6.com/pencilkid1_howto

LAMAX

PencilKid1

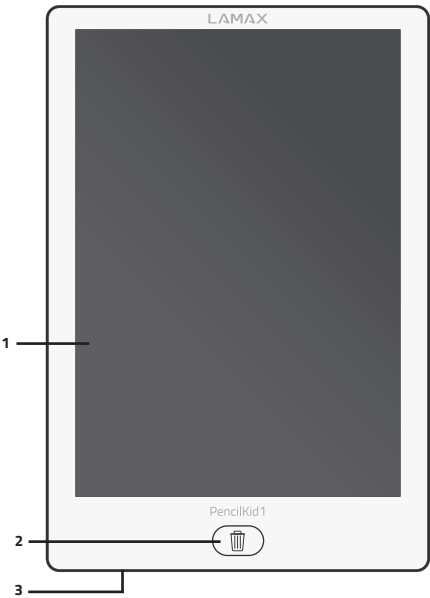

BESCHREIBUNG:
1. Zeichenbrett
2. Schaltfläche „Löschen“
3. Batteriehalter

PACKUNGSGEHALT
1× PencilKid1
1× Benutzerhandbuch
1× Sicherheitshinweise
40× Durchpausenschablonen

EINLEGEN DER BATTERIE:
1. Entfernen Sie den Batteriehalter von der Unterseite des Zeichenblocks.
2. Legen Sie eine CR2025-Knopfzellenbatterie in die Halterung ein. Achten Sie beim Einstecken auf die richtige Polarität.
3. Setzen Sie den Halter wieder in die Basis ein. Stellen Sie sicher, dass es richtig eingelegt ist.
Gehen Sie beim Auswechseln der Batterie genauso vor und entfernen Sie zuerst die leere Batterie.

VERWENDEN:
Zeichnen Sie ein Bild auf die Zeichenfläche.
Wenn Sie sie löschen müssen, drücken Sie die Löschtaste.

WARTUNG:
Wischen Sie den Zeichenblock mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
Tauchen Sie das Pad nicht in Wasser.

SPEZIFIKATIONEN	
Stromversorgung	1× CR2025 (3V)
Zeichenbereichsgröße	8,5" (21,6 cm)

Druckfehler vorbehalten.

Hersteller:
elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6, Tschechische Republik
info@elem6.com
www.lamax-electronics.com

Warnung: Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Erstickungsgefahr. Im Falle des Verschluckens sofort ärztliche Hilfe aufsuchen. Enthält kleine Teile, die verschluckt oder eingeatmet werden können. Das Spielzeug muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, die das Mindestalter von 3 Jahren nicht erfüllen.



CE RoHS


HowItWorks



go.elem6.com/pencilkid1_howto

LAMAX

PencilKid1

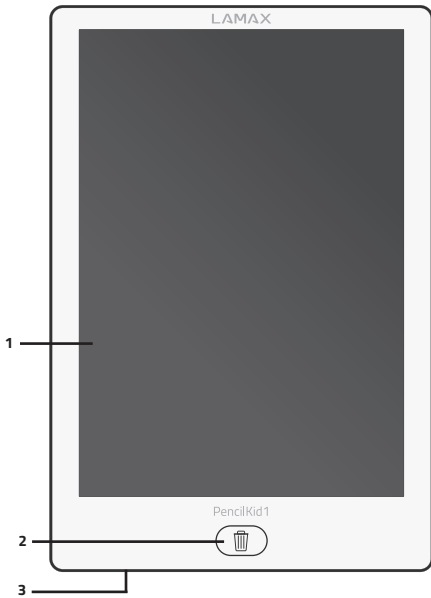

POPIS:
1. Kreslicí plocha
2. Tlačítko vymazat
3. Držák na baterii

OBSAH BALENÍ
1× PencilKid1
1× Uživatelský manuál
1× Bezpečnostní instrukce
40× šablon na obkreslování

VLOŽENÍ BATERIE:
1. Vyjměte držák na baterii ze spodní části kreslicí podložky.
2. Vložte do držáku jednu knoflíkovou baterii typu CR2025. Při vkládání dbejte na správnou polaritu.
3. Vložte držák zpět do podložky. Ujistěte se, že je správně zasunutý.
Při výměně baterie postupujte stejným způsobem, nejdříve vyjměte vybitou baterii.

POUŽITÍ:
Na kreslicí plochu nakreslete obrázek.
Pokud je potřebujete smazat, stiskněte tlačítko vymazat.

UDRŽBA:
Otřete kreslicí podložku suchým měkkým hadříkem.
Neponořujte podložku do vody.

PARAMETRY	
Napájení	1× CR2025 (3 V)
Velikost kreslicí plochy	8,5" (21,6 cm)

Tiskové chyby vyhrazeny.

Výrobce:
elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6, Česká republika
info@elem6.com
www.lamax-electronics.com

Upozornění: Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. Nebezpečí udušení. V případě spolknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Obsahuje malé části, které by mohly být spolknuty nebo vdechnuty. Hračka musí být uložena mimo dosah dětí, kteří nedosahují věkové hranice 3 let a více.



CE RoHS


HowItWorks



go.elem6.com/pencilkid1_howto

LAMAX

PencilKid1

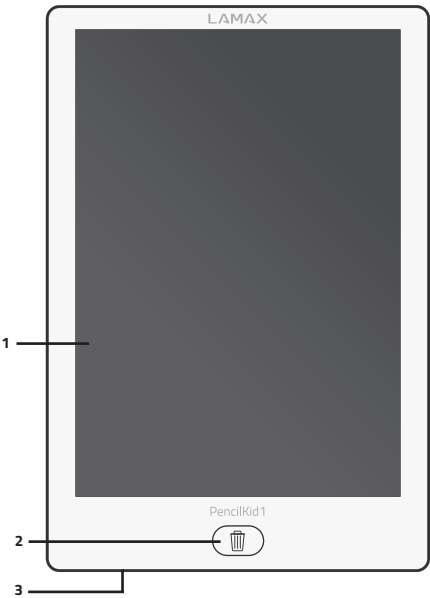

OPIS:
1. Kresliaca plocha
2. Tlačidlo vymazať
3. Držiak na batériu

OBSAH BALENIA
1× PencilKid1
1× Uživatelský manuál
1× Bezpečnostné inštrukcie
40× šablón na obkresľovanie

VLOŽENIE BATÉRIE:
1. Vyberte držiak na batériu zo spodnej časti kresliacej podložky.
2. Vložte do držiaka jednu gombíkovú batériu typu CR2025. Pri vkladaní dbajte na správnu polaritu.
3. Vložte držiak späť do podložky. Uistite sa, že je správne zasunutý.
Pri výmene batérie postupujte rovnakým spôsobom, najskôr vyberte vybitú batériu.

POUŽITIE:
Na kresliacu plochu nakreslite obrázok.
Ak ich potrebujete zmazať, stlačte tlačidlo vymazať.

UDRŽBA:
Utrite kresliacu podložku suchou mäkkou handričkou.
Neponárajte podložku do vody.

PARAMETRE	
Napájanie	1× CR2025 (3 V)
Veľkosť kresliacej plochy	8,5" (21,6 cm)

Tlačové chyby vyhradené.

Výrobca:
elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6, Česká republika
info@elem6.com
www.lamax-electronics.com

Upozornenie: Nevhodné pre deti mladšie ako 36 mesiacov. Riziko udusenía. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Obsahuje malé časti, ktoré môžu byť prehltnuté alebo vdýchnuté. Hračku je potrebné uchovávať mimo dosahu detí, ktoré nedosiahli vekovú hranicu 3 rokov alebo viac.



CE RoHS


HowItWorks



go.elem6.com/pencilkid1_howto

LAMAX

PencilKid1

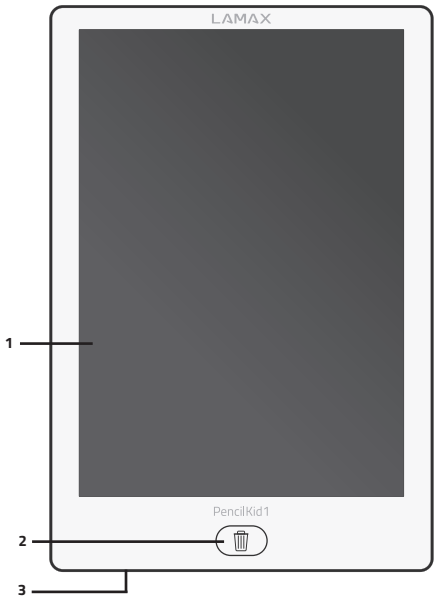

- OPIS:**
1. Deska kreślarska
 2. Przycisk Usuń
 3. Uchwyt na baterie

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

- 1× PencilKid1
- 1× Instrukcja obsługi
- 1× Instrukcja bezpieczeństwa
- 40× szablon do odrysowywania

WKŁADANIE BATERII:

1. Wyjmij uchwyt baterii znajdujący się na spodzie bloku rysunkowego.
2. Włóż jedną baterię guzikową CR2025 do uchwytu. Podczas wkładania należy zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację.
3. Umieść uchwyt z powrotem w podstawie. Sprawdź, czy jest włożony prawidłowo.

Przy wymianie baterii należy postępować w ten sam sposób, najpierw wyjmując rozładowaną baterię.

UŻYWAĆ:

Narysuj obrazek w obszarze do rysowania.
Jeśli chcesz je usunąć, naciśnij przycisk Usuń.

KONSERWACJA:

Przetrzyj blok rysunkowy suchą, miękką ściereczką.
Nie zanurzaj podpaski w wodzie.

SPECYFIKACJE

Zasilacz	1× CR2025 (3 V)
Rozmiar obszaru rysowania	8,5" (21,6 cm)

Błędy w druku zastrzeżone.



Producent:
elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6, Česká republika
info@elem6.com
www.lamax-electronics.com

Ostrzeżenie: Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Ryzyko zadławienia. W przypadku połknięcia natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Zawiera małe części, które mogą zostać połknięte lub wdychane. Zabawka musi być przechowywana poza zasięgiem dzieci, które nie spełniają ograniczenia wiekowego 3 lat lub starszych.



CE RoHS


HowItWorks



go.elem6.com/pencilkid1_howto

LAMAX

PencilKid1

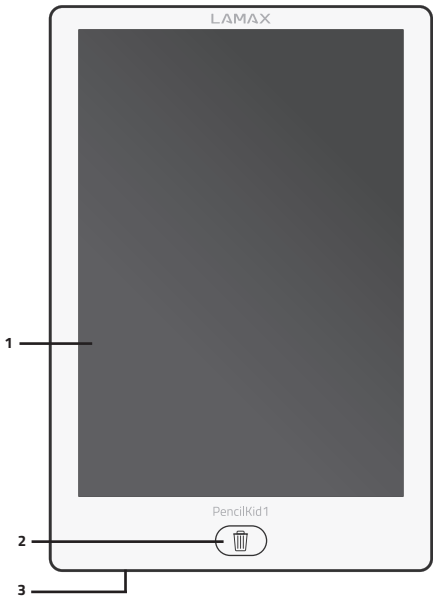

- LEÍRÁS:**
1. Rajztábla
 2. Törlés gomb
 3. Elemtartó

DOBOZ TARTALMA

- 1× PencilKid1
- 1× Felhasználói kézikönyv
- 1× Biztonsági utasítások
- 40× nyomkövetési sablonok

AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE:

1. Távolítsa el az elemtartót a rajzlap aljáról.
2. Helyezzen be egy CR2025 gombelemet a tartóba. Behelyezéskor ügyeljen a helyes polarításra.
3. Helyezze vissza a tartót az alapba. Győződjön meg arról, hogy megfelelően van behelyezve.

Az akkumulátor cseréjekor kövesse ugyanezt az eljárást, először távolítsa el a lemerült akkumulátort.

HASZNÁLAT:

Rajzolj egy képet a rajzterületre.
Ha törölnie kell öket, nyomja meg a törlés gombot.

KARBANTARTÁS:

Törölje le a rajzlapot száraz, puha ruhával.
Ne merítse a betétet vízbe.

MŰSZAKI ADATOK

Tápegység	1× CR2025 (3 V)
A rajzterület mérete	8,5" (21,6 cm)

Nyomatási hibák fenntartva.



Gyártó:
elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6, Česká republika
info@elem6.com
www.lamax-electronics.com

Figyelmeztetés: Nem alkalmas 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára. Fulladásveszély. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Apró alkatrészeket tartalmaz, amelyeket le lehet nyelni vagy beélelegezni. A játékok olyan gyermekektől távol kell tartani, akik nem érték el az 3 éves vagy idősebb korhatárt.



CE RoHS


HowItWorks



go.elem6.com/pencilkid1_howto

LAMAX

PencilKid1

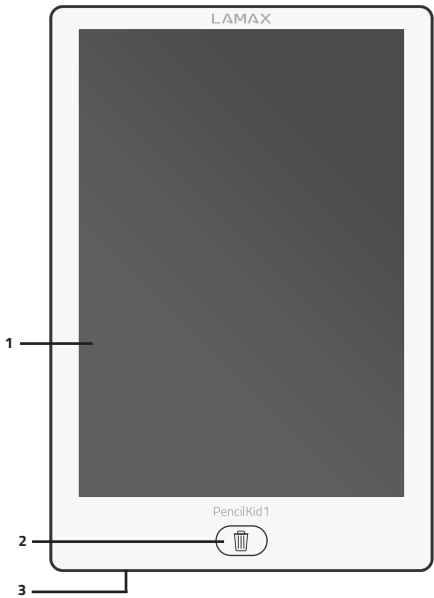

- OPIS:**
1. Risalna deska
 2. Gumb za brisanje
 3. Nosilec baterije

VSEBINA ŠKATLE

- 1× PencilKid1
- 1× Uporabniški priročnik
- 1× Varnostna navodila
- 40× predlog za sledenje

VSTAVLJANJE BATERIJE:

1. Odstranite nosilec baterije z dna risalne plošče.
2. V nosilec vstavite eno gumbasto baterijo CR2025. Pri vstavljanju pazite na pravilno polarnost.
3. Namestite držalo nazaj v postavek. Prepričajte se, da je pravilno vstavljen.

Pri zamenjavi baterije sledite istemu postopku, pri čemer najprej odstranite prazno baterijo.

UPORABA:

Na risalno površino narišite sliko.
Če jih želite izbrisati, pritisnite gumb za brisanje.

VZDRŽEVANJE:

Obrišite risalno ploščico s suho, mehko krpo.
Blazinece ne potaplajte v vodo.

SPECIFIKACIJE

Napajanje	1× CR2025 (3 V)
Velikost risalne površine	8,5" (21,6 cm)

Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak.



Proizvajalec izdelkov:
elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6, Česká republika
info@elem6.com
www.lamax-electronics.com

Opozorilo: Ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev. Nevarnost zadušitve. V primeru zaužitja takoj poiščite zdravniško pomoč. Vsebuje majhne dele, ki jih je mogoče pogoltniti ali vdihniti. Igračka mora biti shranjena izven dosega otrok, ki ne izpolnjujejo starostne omejitve 3 let ali več.



CE RoHS


HowItWorks



go.elem6.com/pencilkid1_howto

LAMAX

PencilKid1

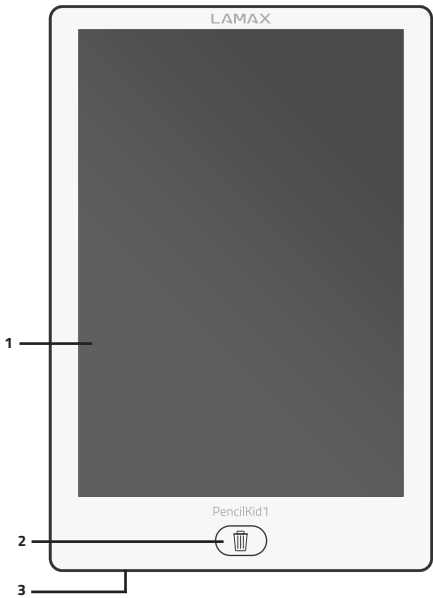

- OPIS:**
1. Ploča za crtanje
 2. Tipka za brisanje
 3. Držac baterije

SADRŽAJ KUTIJE

- 1× PencilKid1
- 1× Upute za upotrebu
- 1× Sigurnosne upute
- 40× predložaka za praćenje

UMETANJE BATERIJE:

1. Uklonite držač baterije s dna bloka za crtanje.
2. Umetnite jednu gumbastu bateriju CR2025 u držač. Prilikom umetanja pazite na ispravan polaritet.
3. Postavite držač natrag u bazu. Proverite je li pravilno umetnuta.

Kada mijenjate bateriju, slijedite isti postupak, prvo uklonite istrošenu bateriju.

KORISTITI:

Nacrtajte sliku na području za crtanje.
Ako ih trebate izbrisati, pritisnite gumb za brisanje.

ODRŽAVANJE:

Obrišite blok za crtanje suhom, mekom krpom.
Nemojte uranjati jastučić u vodu.

TEHNIČKI PODACI

Napajanje	1× CR2025 (3 V)
Velicina područja za crtanje	8,5" (21,6 cm)

Zadržavamo pravo na tiskarske pogreške.



Proizvođač proizvoda:
elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6, Česká republika
info@elem6.com
www.lamax-electronics.com

Upozorenje: Nije prikladno za djecu mlađu od 36 mjeseci. Opasnost od gušenja. U slučaju gutanja odmah potražite liječničku pomoć. Sadrži sitne dijelove koji se mogu progutati ili udahnuti. Igračka mora biti izvan dohvata djece koja ne ispunjavaju dobru granicu od 3 godina ili više.



CE RoHS

HowItWorks



go.elem6.com/pencilkid1_howto