




HeatBlanket 0403

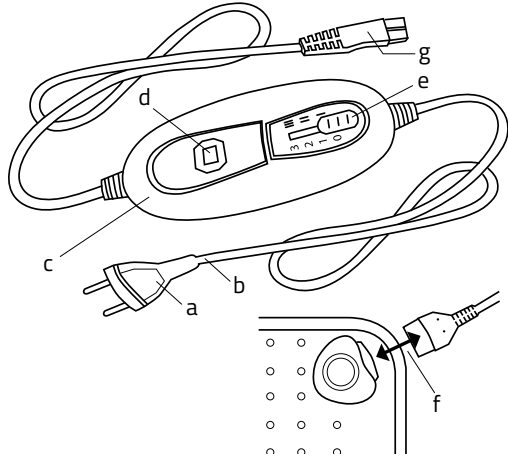

EN – INSTRUCTIONS FOR USE

1. Product Layout

- a. Plug
- b. Power Cord
- c. Control
- d. Display
- e. ON / OFF Button and Temperature Setting
- f. Connector to Electric Pad
- g. Power Input

2. Use

Plug the power cord into the electric pad and into a mains socket. To switch on the electric pad, slide the button on the controller upwards. Select the desired heating level 1-3. The selected temperature appears on the display. When using for the first time, turn the pad on to the highest level for 15 minutes. You can then set the desired temperature.

!Caution!: Do not turn on or use the blanket when folded.

3. Temperature Settings

Level 0:	OFF
Level 1:	Low temperature
Level 2:	Medium temperature
Level 3:	High temperature

- The quickest way to warm the electric pad is by setting it to the highest temperature: Level 3.
- This electric pad system uses „Fast heating“ which ensures the pad is heated to the desired temperature within 5 minutes.

4. Switching the Blanket Off

To switch the electric pad off, slide the control button down to the OFF position. The „Auto-OFF“ safety function switches off the TrueLife HeatBlanket automatically after 90 minutes of continuous operation. After it switches off, slide the button back to the OFF position. To restart, slide the button to the desired temperature level.

- If you are not using the pad always, turn it off and unplug it.
- After turning off the pad, always unplug the power cord from the pad and from the mains socket.

5. Maintenance

The electric pad and the electric pad cover can both be machine washed. Always make sure to unplug the power cord before placing it in the machine. When washing, follow the guidelines on the label of the pad and the cover. When washing, use a gentle wash program at 30 ° C. Immediately after washing, spread the pad on the drying rack, do not fold or wrinkle it. Do not use pegs or other aids that may damage the pad when drying. Reuse is only possible when the pad is completely dry.

!Caution!: The power cord and control panel must never come into contact with water. Clean the control panel with a dry cloth.

!!Caution!!: Do not use aggressive cleaning or corrosive substances to clean the TrueLife electric pad or its control panel.

!!!Caution!!!: The TrueLife electric pad must never be dry cleaned, wrung out, tumble dried or ironed.

!!!!Caution!!!!: The TrueLife electric pad does not benefit from frequent machine washing. Such cleaning has a negative effect on the pad, so do not wash it more than 10 times over its lifetime.

6. Storage and Disposal

If you do not plan to use the TrueLife electric pad for an extended period of time, we recommend storing it in its original packaging and in a dry and secure place. Always allow the pad to cool down before putting it away. Failure to do so may result in damage. If you want to dispose of the pad, follow the European Union regulations and directives on the disposal of waste electrical and electronic equipment. If you have any questions, please contact the relevant authorities.

!Caution!: Do not place heavy or sharp objects on the pad during storage. It may get damaged.

Manufacturer:

elem6 s.r.o., Braškovská 15, 16100 Prague 6, Czech Republic, Made in P.R.C.



DE – BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Produktbeschreibung

- a. Stecker
- b. Kabel
- c. Steuerung
- d. Display
- e. Taste ON/OFF und Einstellung der Temperatur
- f. Anschluss der Heizunterlage
- g. Eingang der Stromversorgung

2. Anwendung

Stecken Sie das Stromkabel in die Heizunterlage und den Netzstecker in die Steckdose. Um die Heizunterlage einzuschalten schieben Sie die Taste an der Steuerung nach oben. Wählen Sie eine Heizstufe zwischen 1-3. Die gewählte Temperatur wird auf dem Display angezeigt. Bei der ersten Inbetriebnahme der Heizunterlage schalten Sie für 15 Minuten die höchste Stufe ein. In weiterer Folge können Sie die gewünschte Temperatur einstellen.

!Hinweis!: Schalten Sie die Decke nicht ein und benutzen Sie sie nicht, wenn sie gefaltet ist.

3. Temperatureinstellungen

Level 0:	OFF
Level 1:	Niedrigste Temperatur
Level 2:	Mittlere Temperatur
Level 3:	Höchste Temperatur

- Die Heizunterlage wird am schnellsten erhitzt, wenn Sie die höchste Stufe, also Level 3 einstellen.
- Diese Heizunterlage nutzt das System „Fast heating“, wodurch die Decke innerhalb von 5 Minuten die gewünschte Temperatur erreicht.

4. Ausschalten

Die Heizunterlage schalten Sie dadurch aus, indem Sie die Taste auf dem Steuerpaneel nach unten zur Aufschrift OFF schieben. Die TrueLife HeatBlanket Heizunterlage schaltet sich dank der Sicherheitsfunktion „Auto-OFF“ selbst nach 90 Minuten Dauerbetrieb ab. Nachdem die Unterlage auf diese Art ausgeschaltet wurde, muss die Taste wieder in die OFF Position gebracht werden. Um die Heizunterlage wieder in Betrieb nehmen zu können, bringen Sie die Taste in die gewünschte Position der Temperatureinstellung.

- Wenn Sie die Heizunterlage nicht mehr verwenden wollen, trennen Sie diese immer vom Stromnetz.
- Ziehen Sie das Stromkabel erst dann aus der Heizunterlage, nachdem die Unterlage/Decke ausgeschaltet und von der Steckdose getrennt wurde.

5. Pflege

Sie können die Heizunterlage so wie den Überzug der Heizunterlage in der Waschmaschine waschen. Vergewissern Sie sich jedoch, bevor Sie die Unterlage in die Waschmaschine geben, dass Sie das Stromkabel entfernt haben. Waschen Sie die Heizunterlage gemäß der Anleitung auf dem Etikette der Unterlage und des Überzuges. Verwenden Sie beim Waschen ein Programm für Feinwäsche mit 30°C. Breiten Sie die Unterlage sofort nach dem Waschvorgang auf einem Wäscheständer aus, falten und schleudern Sie die Unterlage nicht. Verwenden Sie beim Trocknen keine Wäscheklammern und auch keine anderen Hilfsmittel, die die Unterlage beschädigen könnten. Sie können die Heizunterlage wieder verwenden, wenn diese vollständig trocken ist.

!Hinweis!: Das Stromkabel und die Steuerung dürfen nie mit Wasser in Kontakt kommen. Verwenden Sie zur Reinigung der Steuerung ein trockenes Tuch.

!!Hinweis!!: Verwenden Sie für die Reinigung der TrueLife Heizunterlage und ihrer Steuerung keine aggressiven Reinigungsmittel und ätzende Mittel.

!!!Hinweis!!!: Die TrueLife Heizunterlage darf nicht chemisch gereinigt, geschleudert oder in einem Wäschetrockner getrocknet beziehungsweise gebügelt werden.

!!!!Hinweis!!!!: Die TrueLife Heizunterlage sollte nicht zu oft in der Waschmaschine gewaschen werden. Eine solche Reinigung wirkt sich negativ auf die Heizunterlage aus, weshalb die Unterlage während ihrer Lebensdauer nicht öfter als 10 Mal in der Waschmaschine gewaschen werden sollte.

6. Aufbewahrung und Entsorgung

Wenn Sie nicht vorhaben die TrueLife Heizunterlage für längere Zeit zu verwenden, empfehlen wir diese in die ursprüngliche Verpackung zu geben und an einem trockenen und sicheren Ort aufzubewahren. Bevor Sie die Heizunterlage verstauen, lassen Sie sie immer auskühlen. Sonst könnte es zu Beschädigungen kommen. Wenn Sie die Heizunterlage entsorgen wollen, richten Sie sich nach den Verordnungen und Richtlinien über die Entsorgung von Elektromaterial der Europäischen Union. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an die zuständigen Ämter.

!Hinweis!: Legen Sie bei der Aufbewahrung der Heizunterlage keine schweren und scharfkantigen Gegenstände auf die Unterlage. Diese könnte dadurch beschädigt werden.

Hersteller:

elem6 s.r.o., Braškovská 15, 16100 Prague 6, Czech Republic, Made in P.R.C.



CZ – NÁVOD K POUŽITÍ

Popis produktu

- a. Zastrčka
- b. Kabel
- c. Ovladač
- d. Displej
- e. Tlačítko ON/OFF a nastavení teploty
- f. Zapojení vyhřívací podložky
- g. Vstup pro napájení

2. Použití

Zapojte napájecí kabel do vyhřívací podložky a připojte do zásuvky. Pro zapnutí vyhřívací podložky posuňte tlačítko na ovladači směrem nahoru. Zvolte si požadovanou úroveň ohřevu 1-3. Zvolená teplota se objeví na displeji. Při prvním použití podložku zapněte na nejvyšší level na 15 minut. Následně můžete nastavit požadovanou teplotu.

!Upozornění!: Nezapínajte ani nepoužívejte deku ve složeném stavu.

3. Nastavitelná teplota

Level 0:	OFF
Level 1:	Nejnižší teplota
Level 2:	Střední teplota
Level 3:	Nejvyšší teplota

- Nejrychlejším způsobem jak ohřát vyhřívací podložku je po zapnutí nastavit nejvyšší stupeň teploty Level 3.
- Tato vyhřívací podložka využívá systém „Fast heating“, díky kterému se podložka zahřeje na požadovanou teplotu do 5 minut.

4. Vypnutí

Vyhřívací podložku vypnete posunutím tlačítka na ovládacím panelu směrem dolů k nápisu OFF. Vyhřívací podložka TrueLife HeatBlanket se díky bezpečnostní funkci „Auto-OFF“ vypne sama po 90 minutách nepřetržitého provozu. Po takovém vypnutí je potřeba posunout tlačítko zpět do polohy OFF. Pro následné opětovné spuštění posuňte tlačítko směrem k požadovanému stupni teploty.

- Pokud podložku nebudete dále používat, vypněte ji a vždy odpojte z elektrického napájení.
- Napájecí kabel odpojte od podložky vždy až po vypnutí dečky a jejím odpojení ze zásuvky

5. Údržba

Vyhřívací podložku stejně jako návalek vyhřívací podložky můžete prát v pračce. Vždy se ujistěte, že jste před vložením do pračky odpojili napájecí kabel. Při praní postupujte podle štítku na podložce a návleku. Při praní používejte program jemné praní při 30°C. Ihned po vyprání podložku rozprostřete na sušák, nepřekládejte ani nežedímejte. Nepoužívejte při sušení kolyčky, či jiné pomůcky, které mohou podložku poškodit. Opětovné použití je možné až když je podložka zcela suchá.

!Upozornění!: Napájecí kabel a ovládací panel nesmí nikdy přijít do kontaktu s vodou. Na očistení ovládacího panelu použijte suchý hadřík.

!!Upozornění!!: Na čištení vyhřívací podložky TrueLife a jejího ovládacího panelu nepoužívejte agresivní čisticí látky a žíraviny.

!!!Upozornění!!!: Vyhřívací podložka TrueLife se nesmí nikdy chemicky čistit, ždímat, sušit v sušičce či žehlit.

!!!!Upozornění!!!!: Vyhřívací podložka TrueLife neprospívá časté praní v pračce. Takové čištení má negativní účinky na podložku, a proto nepřekračujte množství praní 10 krát za životnost podložky.

6. Skladování a likvidace

V případě, že neplánujete vyhřívací podložku TrueLife po delší čas užívat, doporučujeme ji uložit do původního balení a odložit na suché a bezpečné místo. Podložku před odložením vždy nechte vychladnout. V opačném případě hrozí poškození. V případě, že chcete podložku zlikvidovat, postupujte podle nařízení a směrnice o likvidaci elektromateriálu Evropské Unie. V případě dotazů, se prosím obraťte na příslušné úřady.

!Upozornění!: Při skladování nepokládejte na podložku těžké a ostré předměty. Mohla by se poškodit.

Výrobce:

elem6 s.r.o., Braškovská 15, 16100 Prague 6, Czech Republic, Made in P.R.C.



SK – NÁVOD NA POUŽÍVANIE

1. Popis produktu

- a. Zastrčka
- b. Kabel
- c. Ovladač
- d. Displej
- e. Tlačidlo ON/OFF a nastavenia teploty
- f. Zapojenie vyhrievacej podložky
- g. Vstup pre napájanie

2. Používanie

Zapojte napájanie do vyhrievacej podložky a pripojte do elektrického napájania. Pre zapnutie vyhrievacej podložky posuňte tlačidlo na ovládači smerom nahor. Zvoľte si požadovanú úroveň ohrevu 1-3. Zvolená teplota sa objaví na displeji. Pri prvom použití podložku zapnite na najvyšší level na 15 minút, následne môžete nastaviť požadovanú teplotu.

!Upozornenie!: Nezapínajte ani nepoužívajte deku, keď je zložená.

3. Nastavitelná teplota

Level 0:	OFF
Level 1:	Najnižšia teplota
Level 2:	Stredná teplota
Level 3:	Najvyššia teplota

- Najrýchlejší spôsob ako vyhriať vyhrievaciu podložku je po zapnutí nastaviť najvyšší stupeň teploty Level 3.
- Táto vyhrievacia podložka využíva systém „Fast heating“, vďaka ktorému sa dečka zohreje na požadovanú teplotu do 5 minút.

4. Vypnutie

Vyhrievaciu podložku vypnete posunutím tlačidla na ovládacím panelu smerom dole k nápisu OFF. Vyhrievacia podložka TrueLife HeatBlanket sa vďaka bezpečnostnej funkcii „Auto-OFF“ vypne sama 90 minút po poslednom použití. Po takomto vypnutí je potrebné posunúť tlačidlo späť do polohy OFF. Pre následné opätovné spustenie posuňte tlačidlo smerom k požadovaným stupňom teploty.

- Ak podložku nebudete naďalej používať, vypnite ju a vždy odpojte z elektrického napájania.
- Napájací kabel odpojte od podložky vždy až potom, ako dečku vypnete a odpojíte z elektrického napájania

5. Údržba

Vyhrievaciu podložku ako aj návalek vyhrievacej podložky môžete prať v pračke. Vždy sa uistite, že ste pred vložením do pračky odpojili napájací kabel. Pri praní postupujte podľa štítku na podložke a návleku. Pri praní používajte program jemné pranie pri 30°C. Hneď po vypraní podložku prestrejte na sušák, neprekladajte ani nežmýkajte. Nepoužívajte pri sušení štipce, či iné pomôcky, ktoré môžu podložku poškodiť. Opätovne spustite až keď je podložka úplne suchá.

!Upozornenie!: Napájací kabel a ovládací panel nesmú nikdy prísť do kontaktu s vodou. Na očistenie ovládacího panelu použite suchú utierku.

!!Upozornenie!!: Na čistenie vyhrievacej podložky TrueLife a jej ovládacího panelu nepoužívajte agresívne čistiace látky a žieraviny.

!!!Upozornenie!!!: Vyhrievacia podložka TrueLife nesmie byť nikdy chemicky čistená, žmýkaná, sušená v sušičke či žehlená.

